

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDSR215 Rev.A



Premium Style. Lasting Performance.

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

Care and Cleaning

- **Wash only with mild soap and dry with a clean cloth.**
Solo lavar con jabón suave y secar con un paño limpio.
Lavez seulement avec un savon doux et sec avec un chiffon propre.
- **Every 3 months or 5000 miles check for loose hardware and tighten as necessary.**
Cada 3 meses o 5000 millas comprobar si hay herrajes sueltos y apriete según sea necesario.
Tous les 3 mois ou 5000 miles vérifier pour le matériel en vrac et serrer si nécessaire.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.


Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund® marque produits offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

SR2 RUNNING BOARDS 99-16 FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB

PARTS LIST:

2	SR2 Running Boards (76")	8	8mm "U" Clips
2	Driver/left side Mounting Bracket	32	8mm x 24mm x 2mm Flat Washers
2	Passenger/right side Mounting Bracket	8	8mm Lock Washers
16	8-1.25mm x 30mm Hex Bolts	16	8mm Nylon Lock Nuts

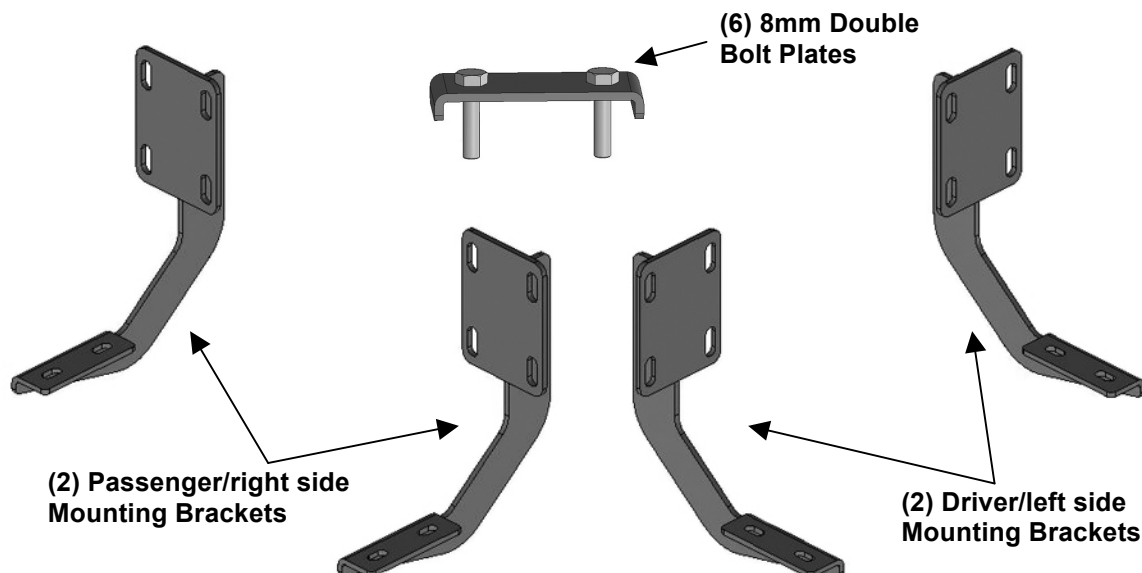

PROCEDURE:





- 1. REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT. READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION.**
- Starting on the passenger front side of the body panel, locate the rectangular opening and the (2) small holes in the inner body panel directly above the (2) holes in the pinch weld, **(Figures 1 & 2)**. **NOTE:** The holes in the inner panel may be covered with sealing tape or insulation, remove as required.
- Slide (2) 8mm "U" Clips into the rectangular opening with the nut towards the inside. Line up the threaded nut on the clips with the (2) small round holes, **(Figure 3)**.
- Select (1) Passenger side Mounting Bracket. Attach the top of the Bracket to the "U" Clips with (2) 8mm Hex Bolts, (2) 8mm Lock Washers and (2) 8mm Flat Washers, **(Figures 4 & 5)**. Line up the lower holes in the Bracket with the (2) holes through the pinch weld. Bolt the Bracket to the pinch weld with (2) 8mm Hex Bolts, (4) 8mm Flat Washers and (2) 8mm Nylon Lock Nuts, **(Figures 4 & 5)**. Snug but do not fully tighten Bracket hardware.
- Move toward the rear of the cab, **(Figure 6)**. Locate the last pair of holes along the pinch weld. Use **Figure 1** to determine the correct mounting location for the rear Bracket. Repeat **Steps 2—4** to install (1) Passenger side Mounting Bracket on the rear location, **(Figure 7)**.
- Once the (2) Brackets have been fully installed, select (1) Running Board. Place the Running Board on top of the Brackets. Locate the channels in the bottom of the Running Board. Select (2) 8mm Double Bolt Plates, **(Figure 8)**. Insert the Bolt Plates into the channels in the bottom of the Running Board closest to the Brackets, **(Figure 9)**. Lift the Board up and guide the studs through the Brackets.
- Attach the Running Board to the Brackets with (4) 8mm Flat Washers and (4) 8mm Nylon Lock Nuts, **(Figures 10—12)**.
- Level and adjust the Running Board as necessary and fully tighten all hardware.
- Repeat **Steps 2—8** for driver side Running Board installation.
- 10.** Do periodic inspections to the installation to make sure that all hardware is secure and tight.

SR2 RUNNING BOARDS

99-16 FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB






To protect your investment, wax this product after installing. Regular waxing is recommended to add a protective layer over the finish. Do not use any type of polish or wax that may contain abrasives that could damage the finish. Mild soap may be used to clean the SR2 Running Board.

Passenger/right Side Installation Pictured

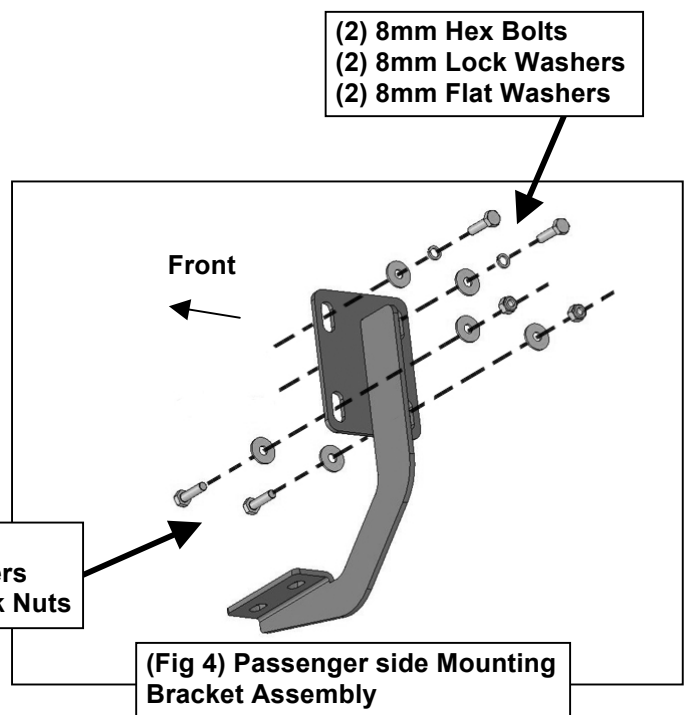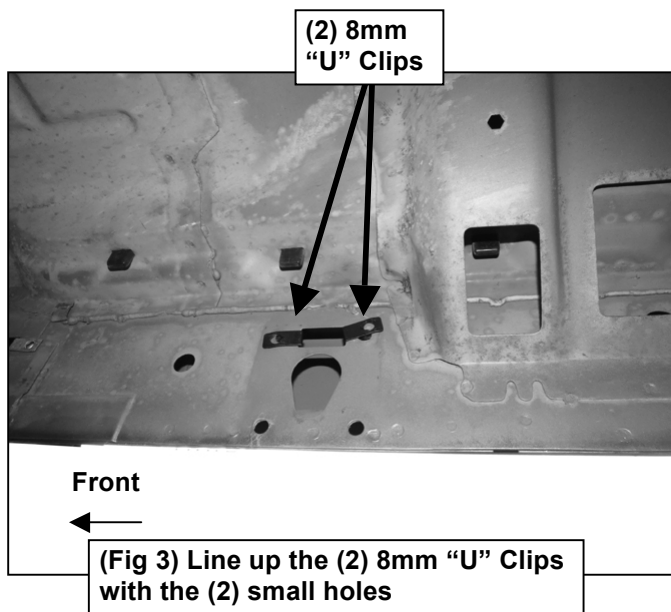
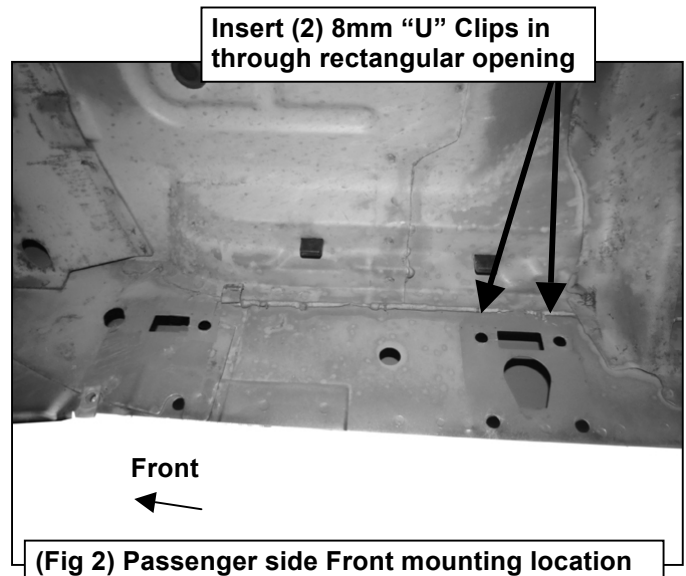
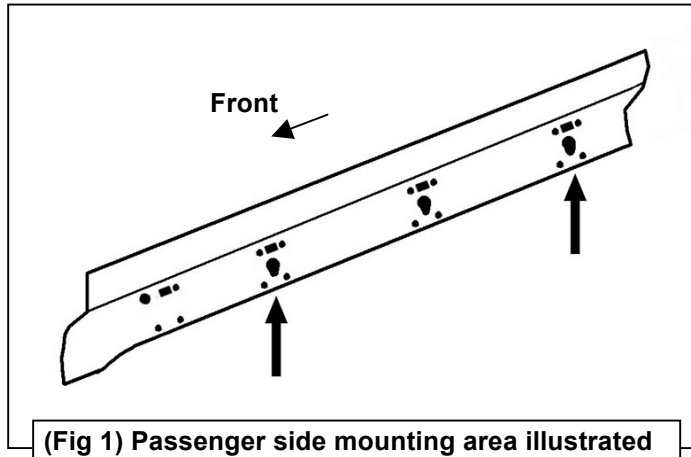


SR2 RUNNING BOARDS
99-16 FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB

Passenger/right Side Installation Pictured

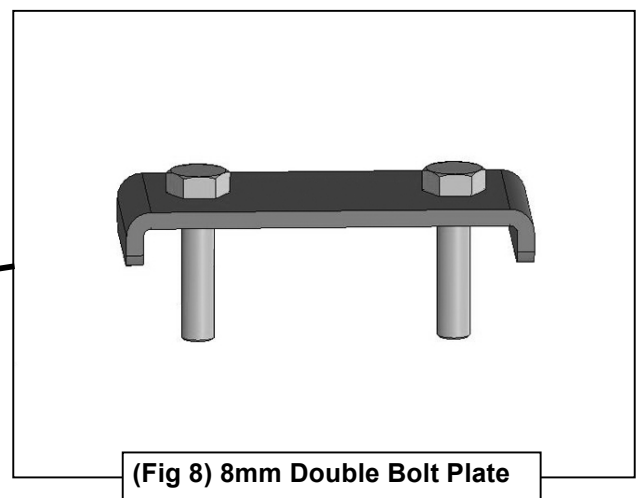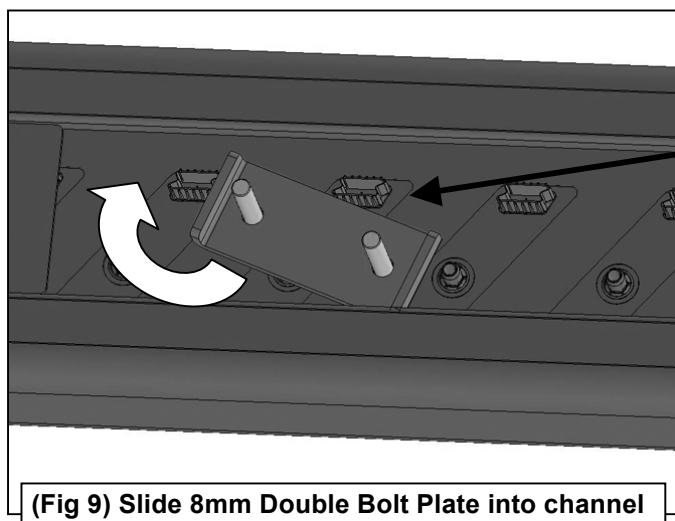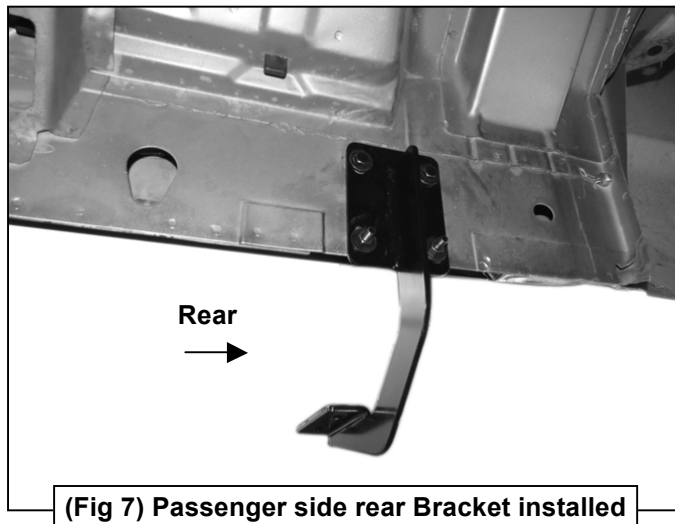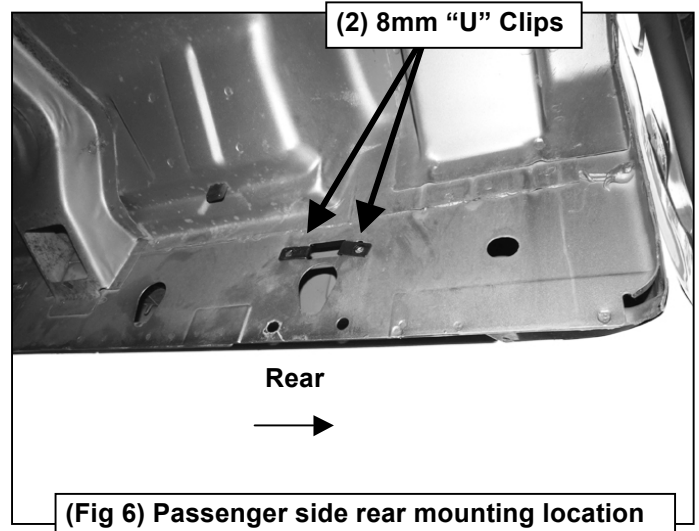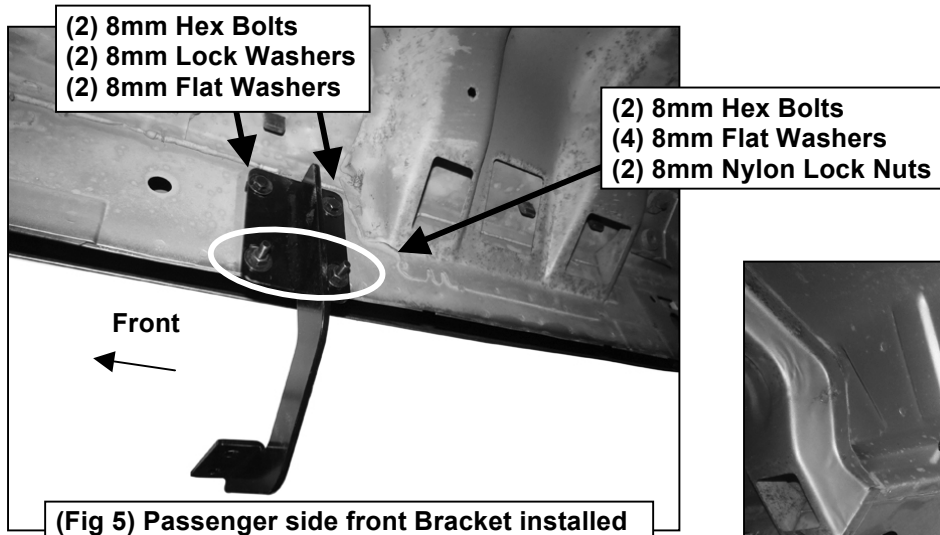


SR2 RUNNING BOARDS
99-16 FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB
Passenger Side Installation Pictured

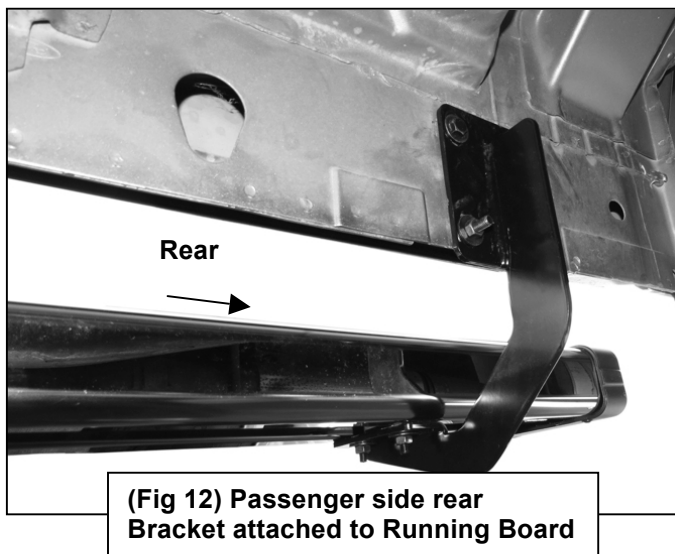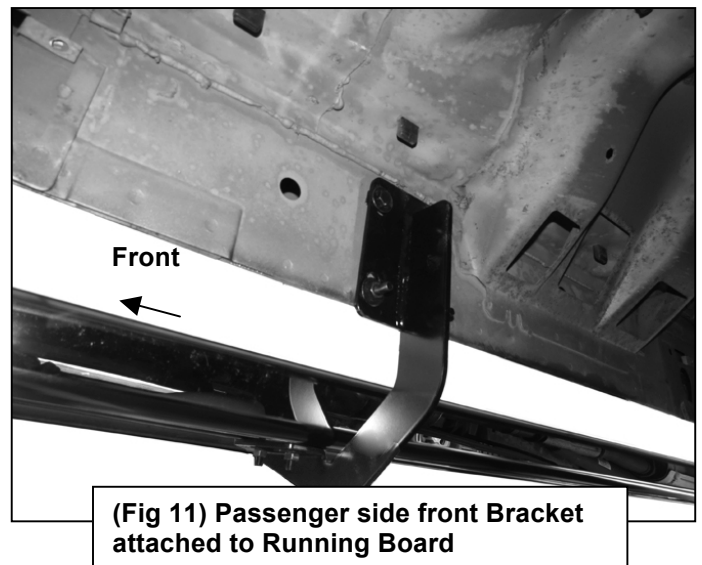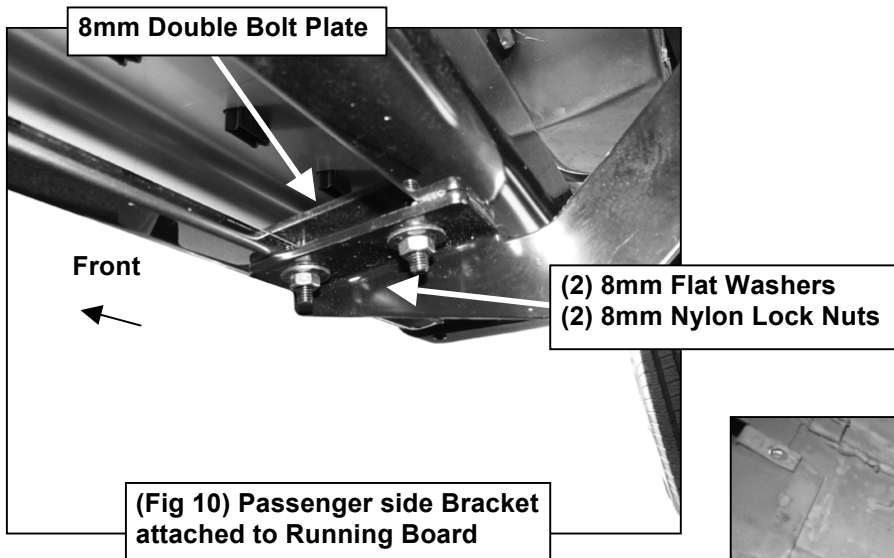

MARCHEPIEDS SR2
SUPER CABINE 99-19 type FORD F250/350/450/550

LISTE DES PIÈCES :

2	Marchepieds SR2 (76 po)	8	Attaches en « U » de 8 mm
2	Support de montage côté gauche/conducteur	32	Rondelles plates de 8 mm x 24mm x 2mm
2	Supports de montage côté droit/passager	8	Rondelles de blocage de 8 mm
16	(8) Boulons à tête hexagonale de 1,25 mm x 30mm	16	Écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm

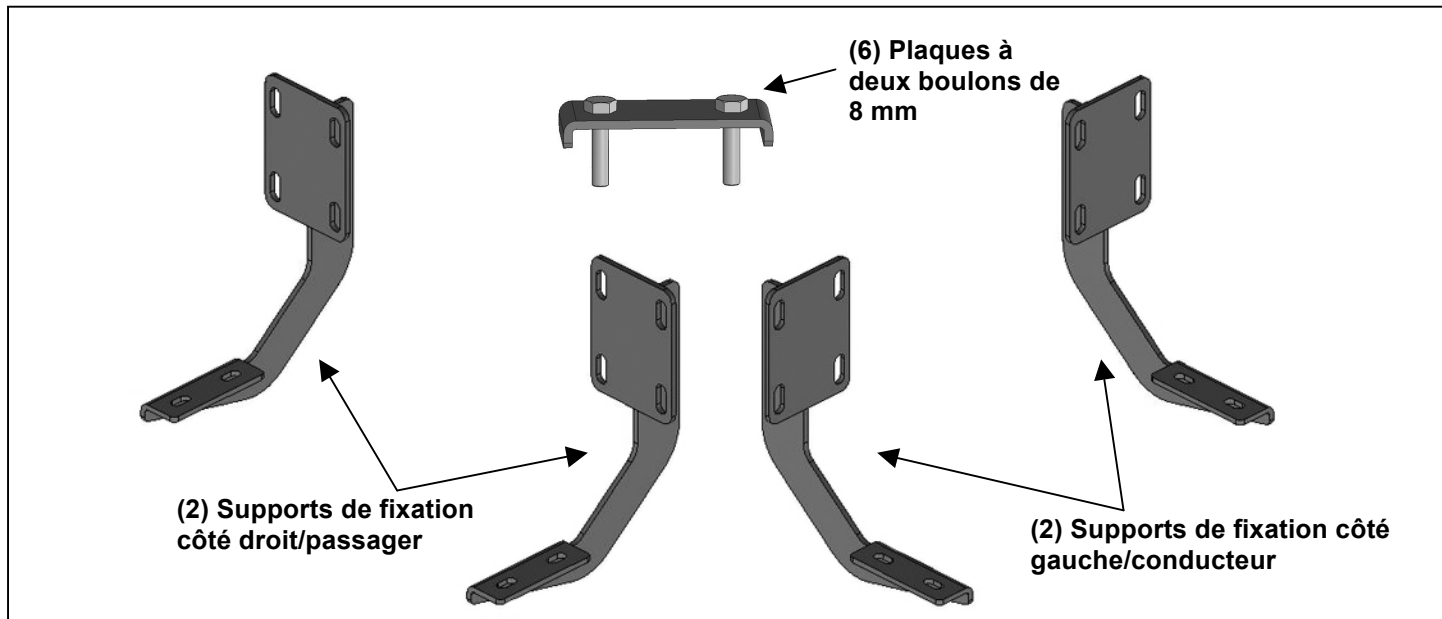

PROCÉDURE :

- 1. RETIRER LE CONTENU DE LA BOÎTE. VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.**
- En commençant par le devant du panneau de carrosserie du côté passager, repérer l'ouverture rectangulaire et les (2) petits trous dans le panneau de carrosserie directement au-dessus des deux (2) trous du joint de soudure (**Figures 1 et 2**). **REMARQUE :** Les trous dans le panneau intérieur peuvent être couverts d'un ruban d'étanchéité ou d'un matériau isolant, le retirer si nécessaire.
- Glisser (2) attaches en « U » de 8 mm dans l'ouverture rectangulaire avec l'écrou vers l'intérieur. Aligner l'écrou fileté sur les attaches avec (2) petits trous ronds (**Figure 3**).
- Sélectionner (1) support de montage côté passager. Fixer le haut du support aux attaches en U avec (2) boulons à tête hexagonale de 8 mm, (2) rondelles de blocage de 8 mm et (2) rondelles plates de 8 mm (**Figures 4 et 5**). Aligner les trous inférieurs du support avec les (2) trous à travers le joint de soudure. Boulonner le support au joint de soudure avec (2) boulons à tête hexagonale de 8 mm, (4) rondelles plates de 8 mm et (2) écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm (**Figures 4 et 5**). Positionner les éléments, mais sans serrer à fond le matériel.
- Se déplacer vers l'arrière de la cabine (**Figure 6**). Localiser les derniers deux trous le long du joint de soudure. Utiliser la **Figure 1** pour déterminer le bon emplacement de montage pour le support arrière. Répéter les **étapes 2 à 4** pour installer (1) support de montage du côté passager sur l'emplacement arrière (**Figure 7**).
- Une fois que les (2) supports ont été complètement installés, sélectionner (1) marchepied. Placer le marchepied par-dessus les supports. Repérer les canaux dans la partie inférieure du marchepied. Choisir (2) plaques à deux boulons de 8 mm (**Figure 8**). Insérer les plaques à




boulons dans les canaux du dessous du marchepied, au plus près des supports (**figure 9**).

Soulever le marchepied et orienter les goujons dans les supports.

7. Fixer le marchepied aux supports en utilisant (4) rondelles plates de 8 mm et les (4) écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm (**figures 10 et 12**).
8. S'assurer que le marchepied est à niveau et correctement positionné, puis serrer complètement tous les éléments.
9. Répéter les **étapes 2 à 8** pour l'installation du marchepied côté conducteur.
10. Contrôler périodiquement l'installation pour vérifier que tous les éléments sont correctement fixés et serrés.

Afin de protéger votre investissement, veuillez cirer ce produit après l'avoir installé. Il est recommandé d'effectuer un cirage régulièrement pour ajouter une couche protectrice sur le fini. N'utiliser aucun vernis ni aucune cire contenant des agents abrasifs qui pourraient endommager le fini. Un savon doux peut être utilisé pour nettoyer le marchepied SR2.


Illustration de l'installation côté droit/passager

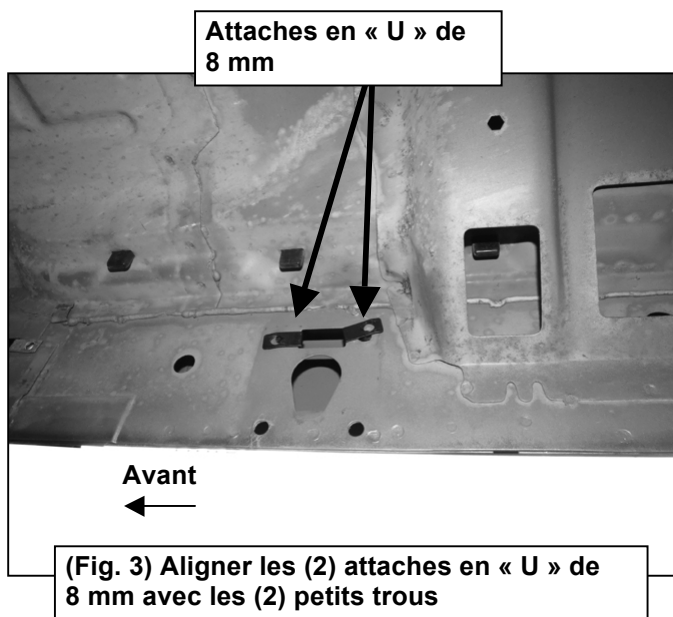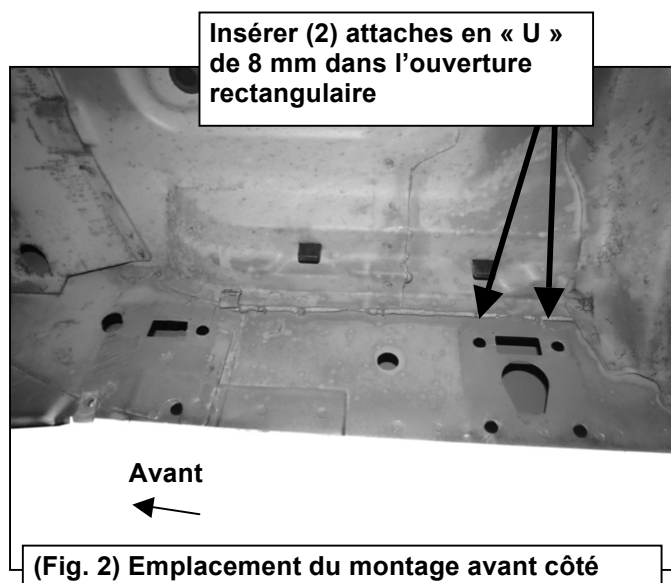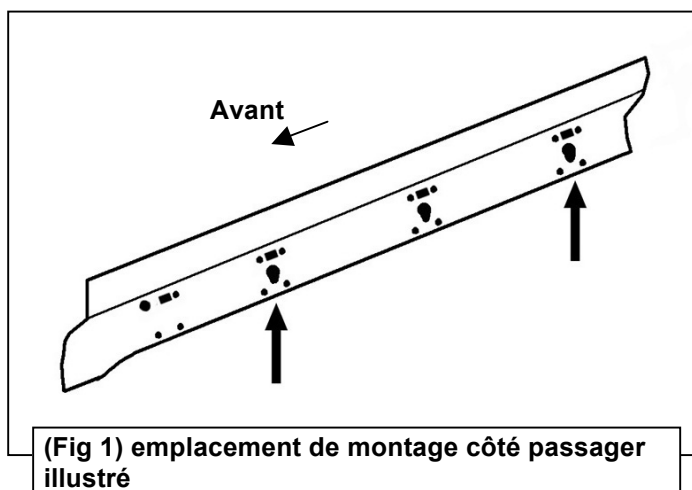

MARCHEPIEDS SR2
SUPER CABINE 99-19 type FORD F250/350/450/550

(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm
 (2) rondelles de blocage de 8 mm
 (2) Rondelles plates de 8mm

(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm
 (4) Rondelles plates de 8mm
 (2) Écrous avec bague de blocage en

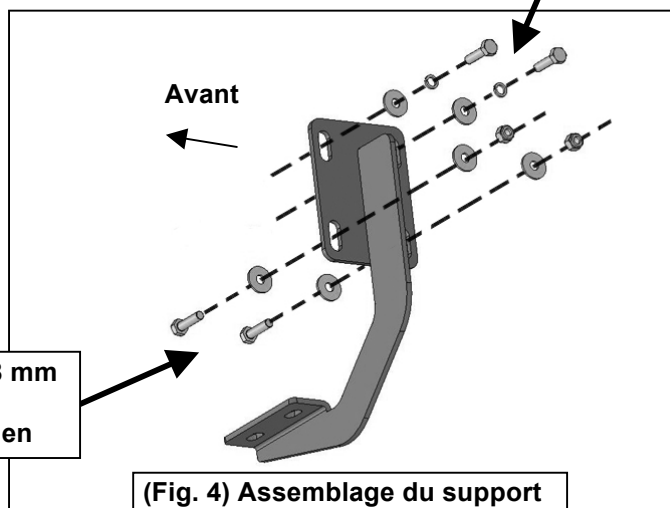


(Fig. 4) Assemblage du support de montage côté passager

Illustration de l'installation côté droit/passager


(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm
 (2) rondelles de blocage de 8 mm
 (2) Rondelles plates de 8mm

(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm
 (4) Rondelles plates de 8mm
 (2) Écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm

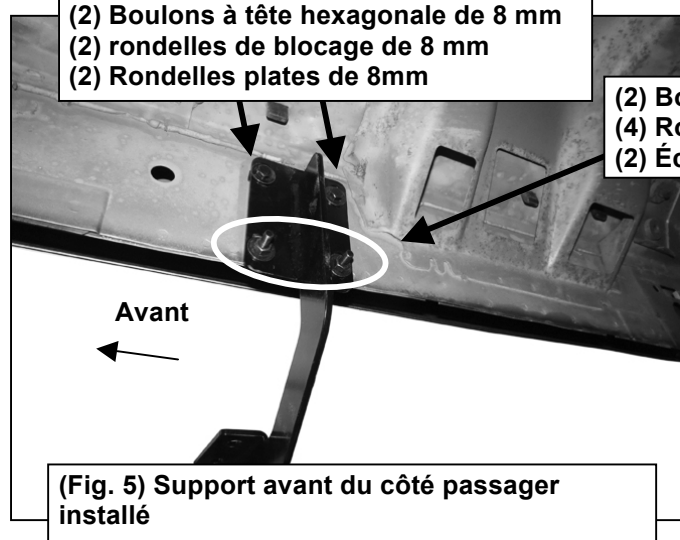


(Fig. 5) Support avant du côté passager installé


Attaches en « U » de 8 mm

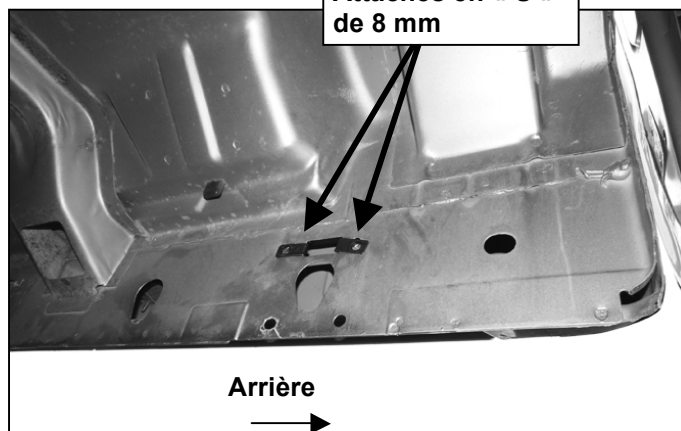


(Fig. 6) emplacement de montage arrière côté passager

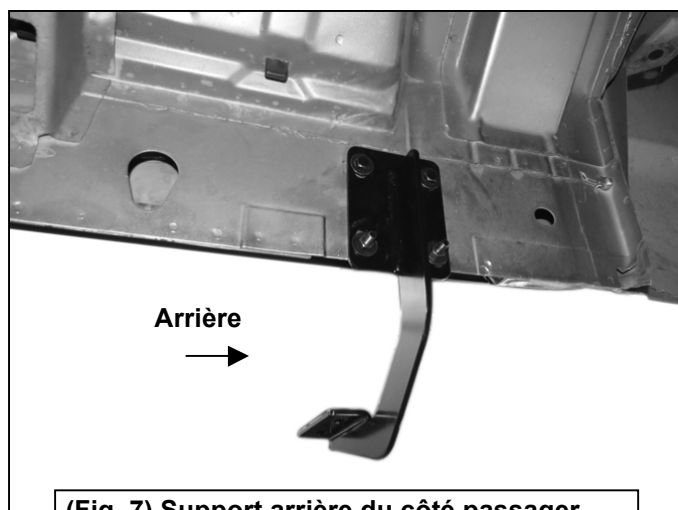

(Fig. 7) Support arrière du côté passager installé



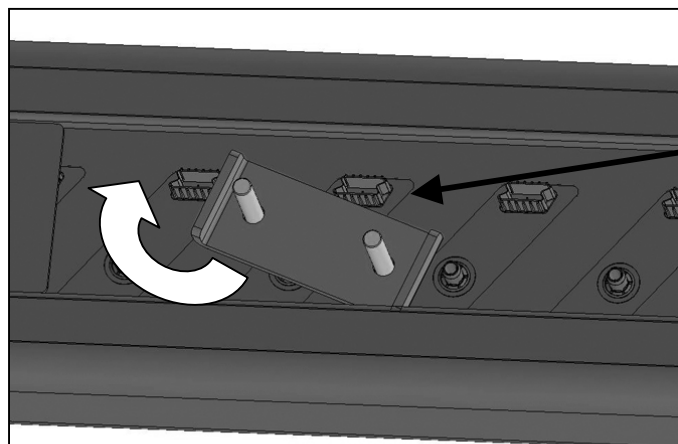


(Fig. 9) Glisser la plaque à deux boulons de 8 mm dans le canal

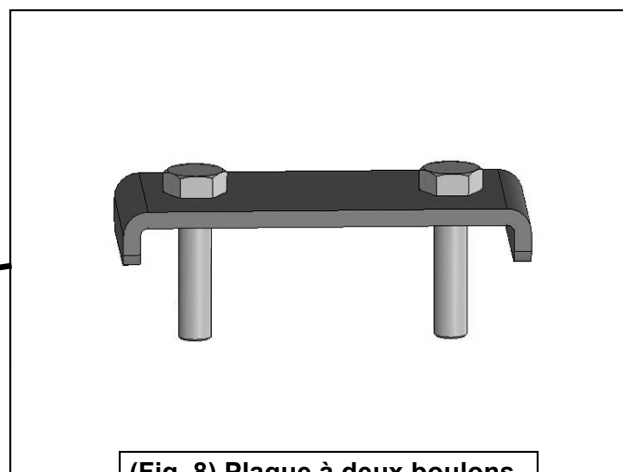

(Fig. 8) Plaque à deux boulons de 8 mm


Illustration de l'installation côté passager

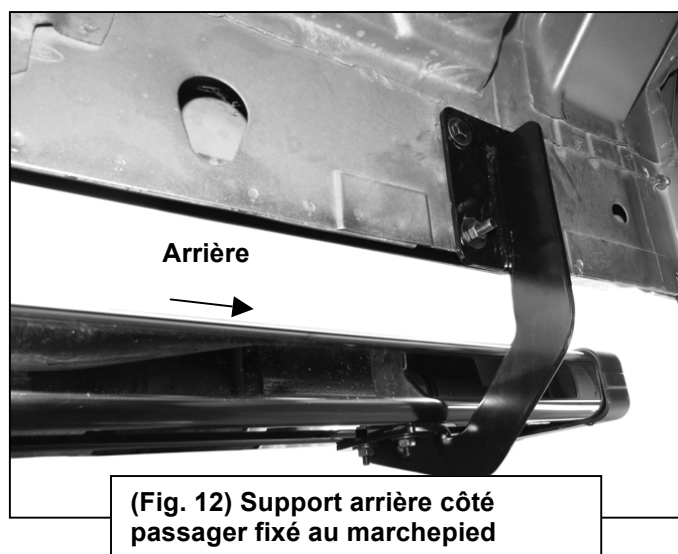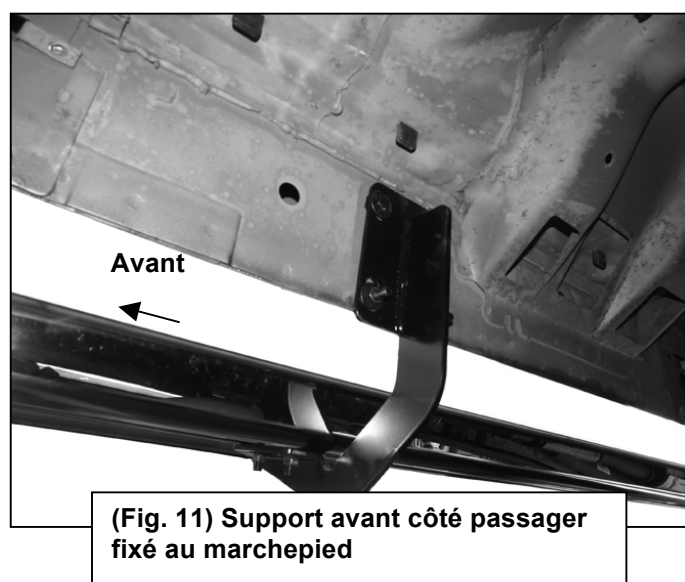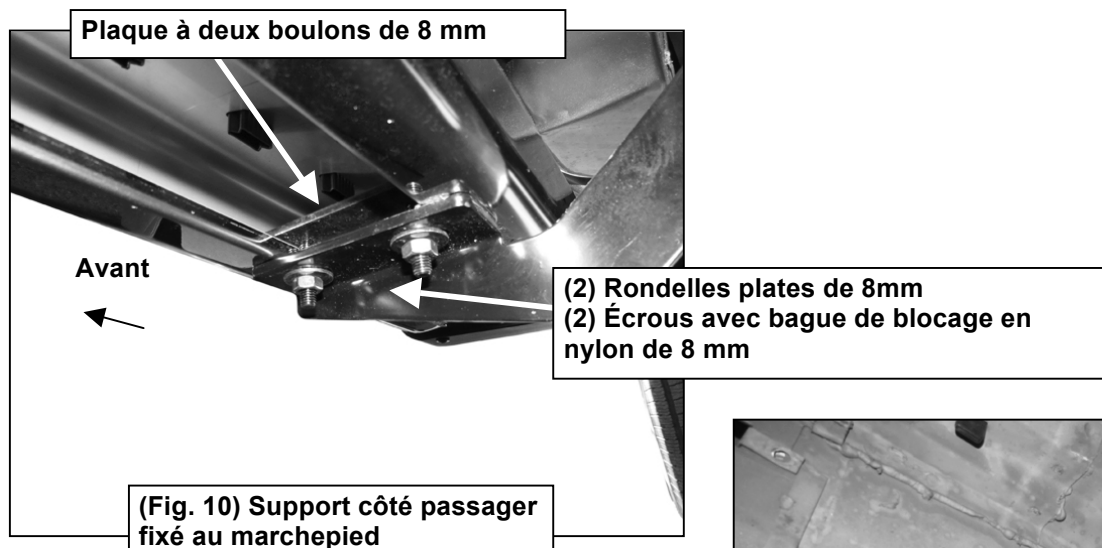

ESTRIBOS LATERALES SR2
FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB 99-16

LISTA DE PIEZAS:

2	Estribos laterales SR2 (76")	8	Sujetadores en forma "U" de 8 mm
2	Soporte de montaje izquierdo/del lado del conductor	32	Arandelas planas de 8 mm x 24 mm x 2 mm
2	Soporte de montaje derecho/del lado del pasajero	8	Arandelas de presión de 8 mm
16	Tornillos hexagonales de 8-1,25 mm x 30 mm	16	Tuercas de presión de nailon de 8 mm

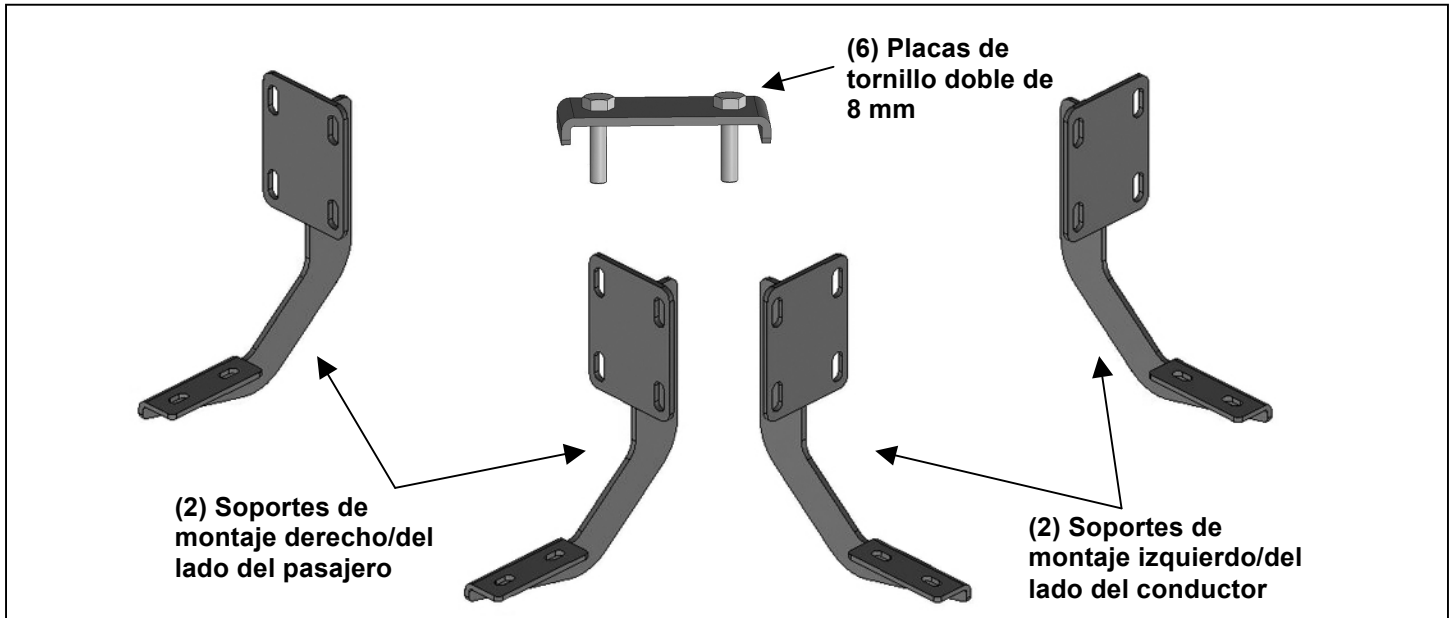

PROCEDIMIENTO:


- 1. RETIRE EL CONTENIDO DE LA CAJA. VERIFIQUE QUE ESTÉN TODAS LAS PIEZAS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.**
- Comenzando en el lado del pasajero delantero del panel de la carrocería, localice la abertura rectangular y los (2) orificios pequeños en el panel interno de la carrocería directamente encima de los (2) orificios en la soldadura por pellizco, **(Figuras 1 y 2)**. **NOTA:** Los orificios en el panel interno pueden estar cubiertos con cinta aislante o de sellado, quítela según sea necesario.
- Inserte los (2) sujetadores en forma de "U" de 8 mm en la abertura rectangular con la tuerca hacia el interior. Alinee la tuerca roscada en los sujetadores con los (2) orificios circulares pequeños, **(Figura 3)**.
- Seleccione el (1) soporte de montaje del lado del pasajero. Fije la parte superior del soporte a los sujetadores en forma de "U" con (2) tornillos hexagonales de 8 mm, (2) arandelas de presión de 8 mm y (2) arandelas planas de 8 mm, **(Figuras 4 y 5)**. Alinee los orificios inferiores en el soporte con los (2) orificios en la soldadura de pellizco. Atornille el soporte a la soldadura de pellizco con (2) tornillos hexagonales de 8 mm, (4) arandelas planas de 8 mm y (2) tuercas de presión de nailon de 8 mm **(Figuras 4 y 5)**. Apriete un poco, pero no ajuste totalmente los componentes del soporte.
- Diríjase a la parte trasera de la cabina, **(Figura 6)**. Ubique el último par de orificios en la soldadura de pellizco. Use la **Figura 1** para determinar la ubicación de montaje correcta del soporte trasero. Repita los **Pasos 2 a 4** para instalar (1) soporte de montaje del lado del pasajero en la ubicación trasera, **(Figura 7)**.

ESTRIBOS LATERALES SR2
FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB 99-16


6. Una vez que los (2) soportes estén completamente instalados, seleccione (1) estribo lateral. Coloque el estribo lateral en la parte superior de los soportes. Ubique los canales en la parte inferior del estribo lateral. Seleccione (2) placas de tornillo doble 8 mm, **(Figura 8)**. Inserte las placas de tornillo en los canales de la parte inferior del estribo lateral más cercana a los soportes, **(Figura 9)**. Levante el estribo lateral e introduzca los pernos a través de los soportes.
7. Conecte el estribo lateral a los soportes con (4) arandelas planas de 8 mm y (4) tuercas de presión de nailon de 8 mm **(Figuras 10 a 12)**.
8. Nivele y ajuste el estribo lateral según sea necesario y ajuste completamente todos los componentes.
9. Repita los **Pasos 2 a 8** para instalar el estribo lateral del lado del conductor.
10. Inspeccione de manera periódica la instalación para asegurarse de que todos los componentes estén seguros y ajustados.

Para proteger su inversión, encere este producto luego de instalarlo. Se recomienda encerar regularmente para proporcionar una capa protectora sobre el acabado. No utilice ningún tipo de abrillantador o cera que pueda contener abrasivos que podrían dañar el acabado. Se puede utilizar jabón suave para limpiar el estribo lateral SR2.

Ilustración de la instalación del lado del pasajero/derecho

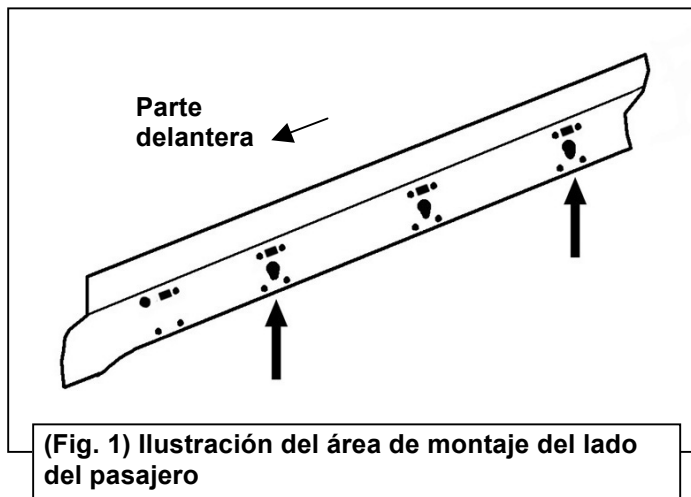

ESTRIBOS LATERALES SR2 FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB 99-16

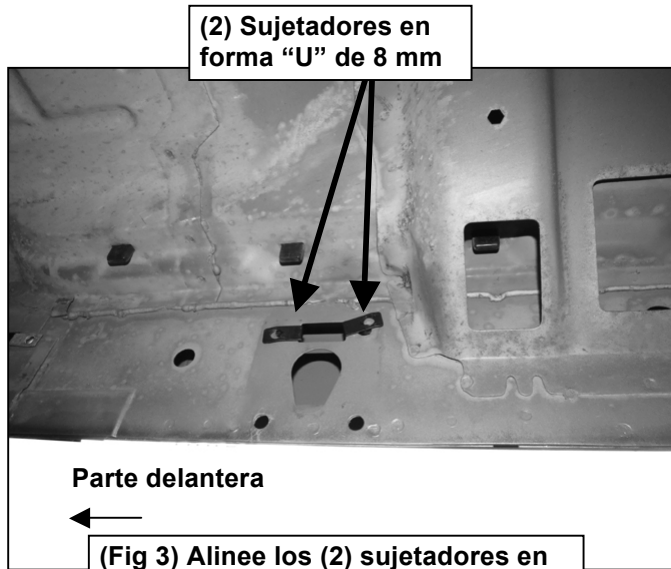

(Fig. 3) Alinee los (2) sujetadores en forma "U" de 8 mm con los (2) orificios pequeños




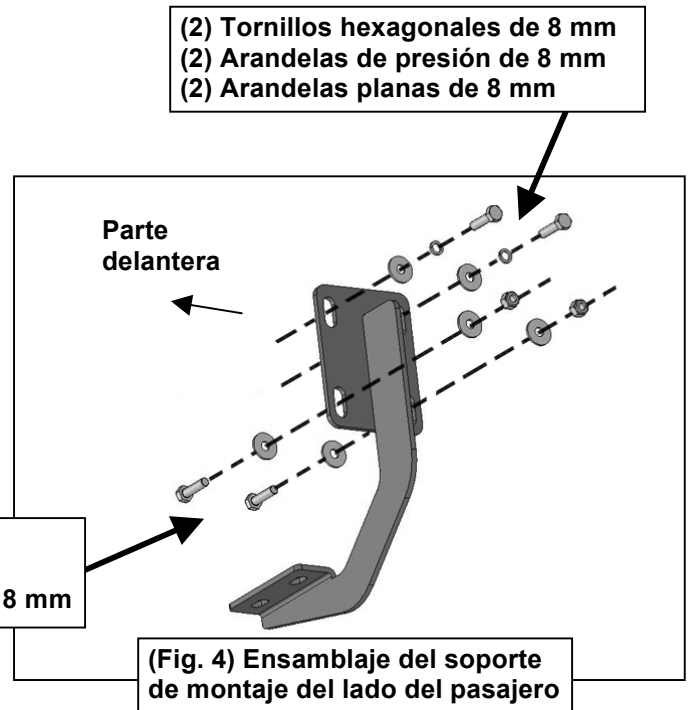


Ilustración de la instalación del lado del pasajero/derecho

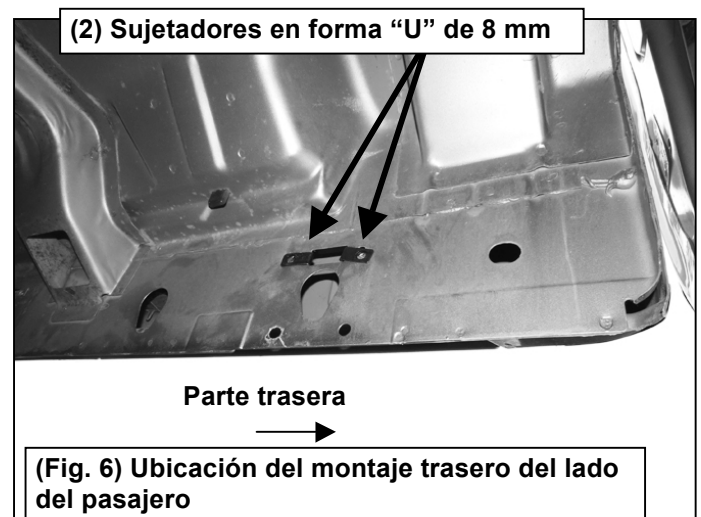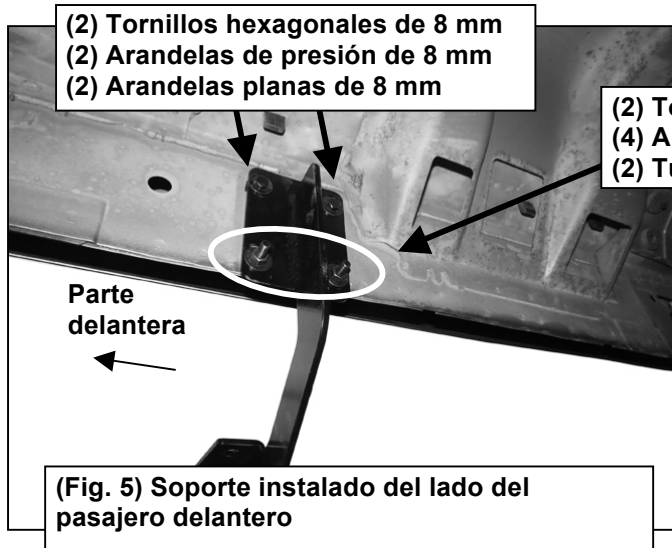

**ESTRIBOS LATERALES SR2
FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB 99-16**

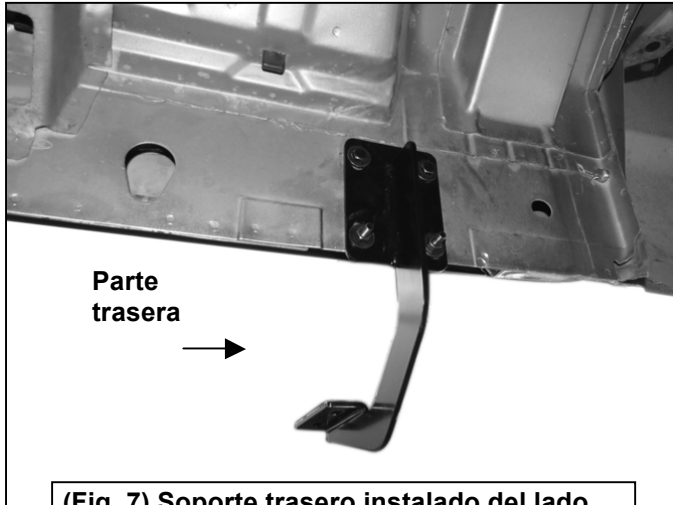

(Fig. 7) Soporte trasero instalado del lado del pasajero



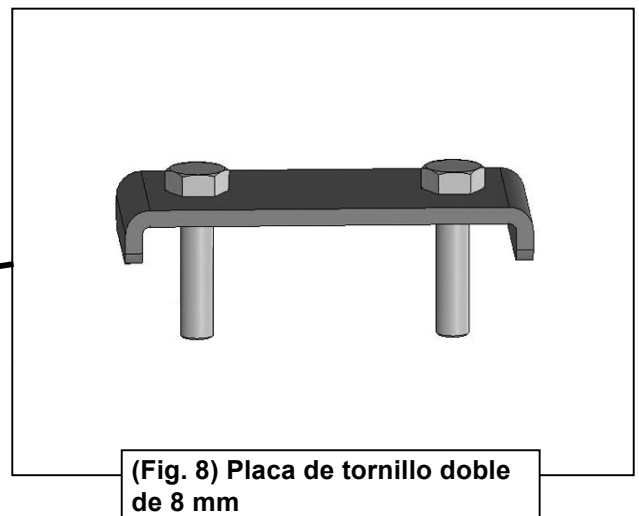


Ilustración de la instalación del lado del pasajero

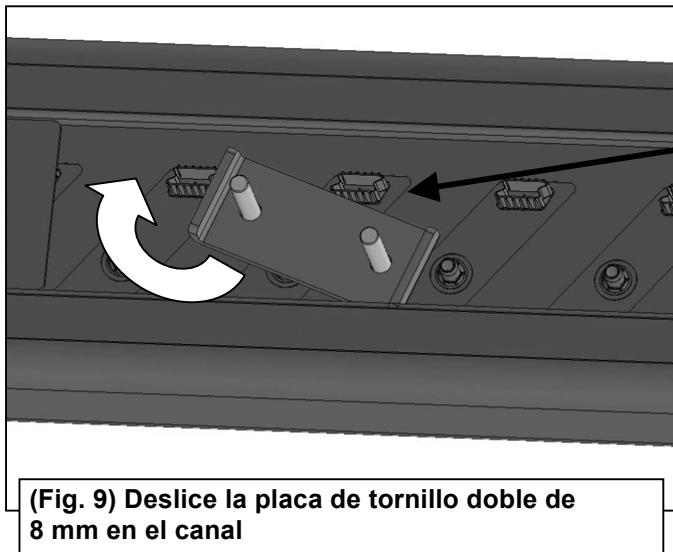

**ESTRIBOS LATERALES SR2
FORD F-250/350/450/550 SUPER CAB 99-16**

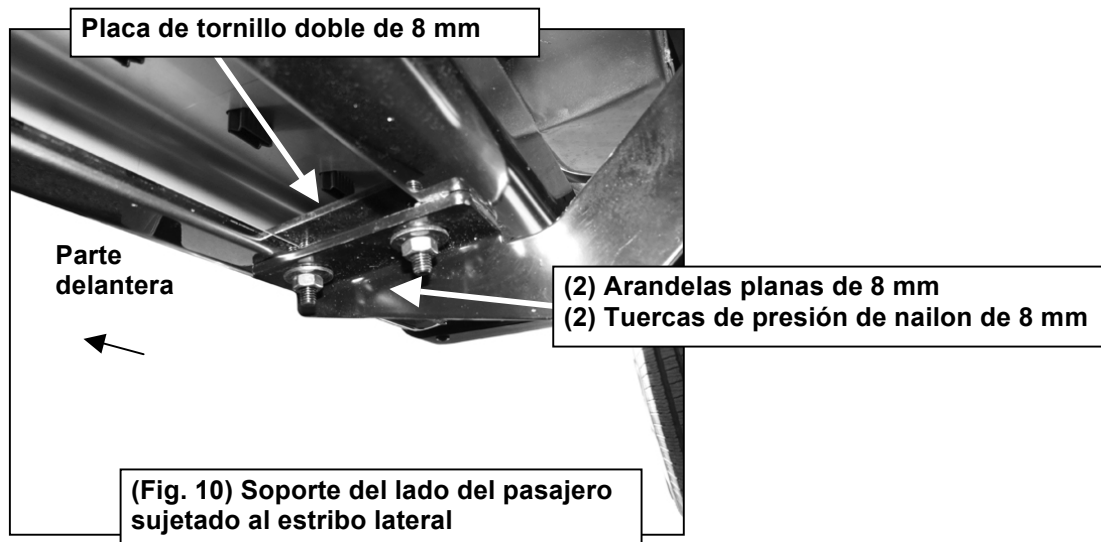

(Fig. 12) Soporte trasero del lado del pasajero sujetado al estribo



(Fig. 11) Soporte delantero del lado del pasajero sujetado al estribo lateral



Instalación completa