

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDSR208 Rev.A



Premium Style. Lasting Performance.

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

Care and Cleaning

- **Wash only with mild soap and dry with a clean cloth.**
Solo lavar con jabón suave y secar con un paño limpio.
Lavez seulement avec un savon doux et sec avec un chiffon propre.
- **Every 3 months or 5000 miles check for loose hardware and tighten as necessary.**
Cada 3 meses o 5000 millas comprobar si hay herrajes sueltos y apriete según sea necesario.
Tous les 3 mois ou 5000 miles vérifier pour le matériel en vrac et serrer si nécessaire.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.


Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund® marque produits offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

SR2 RUNNING BOARD
04-15, 17 NISSAN TITAN AND 16-17 NISSAN TITAN XD CREW CAB

PARTS LIST:

2	SR2 Running Boards	24	8mm x 24mm x 2mm Flat Washers
3	Driver/Left Side Mounting Brackets	12	8mm Lock Washers
3	Passenger/Right Side Mounting Brackets	18	8mm Nylon Lock Nuts
12	8mm x 30mm Hex Bolts	6	8mm Double Bolt Plates

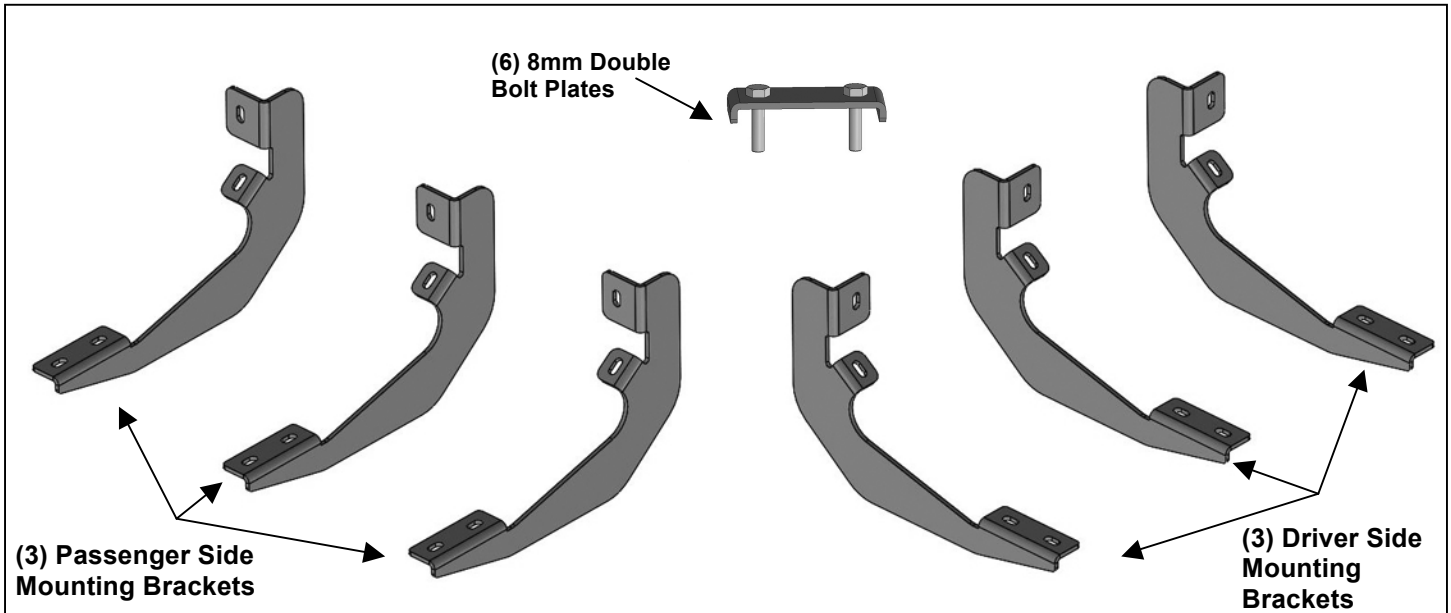

PROCEDURE:

- 1. REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT. READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION.**
- Start installation at the front of the driver side of the vehicle and locate the factory threaded holes or stud located on the side of the inner body panel, **(Figures 1—2)**. **NOTE:** Remove the plastic plug or any insulation on the side panel to locate the threaded holes.
- Select (1) driver side Mounting Bracket. Attach the Bracket to the mounting location with:
 - a. Models with threaded stud:** Attach Bracket to stud with (1) 8mm x 24mm Flat Washer and (1) 8mm Nylon Lock Nut. Next, insert (1) 8mm x 30mm Hex Bolt with (1) 8mm Lock Washer and (1) 8mm x 24mm Flat Washer through the remaining lower hole in the Bracket and into the threaded hole, **(Figures 1 & 3)**. Do not tighten hardware at this time.
 - b. Models without threaded stud:** Attach Bracket to the upper threaded hole with (1) 8mm x 24mm Flat Washer, (1) 8mm Lock Washer and (1) 8mm x 30mm Hex Bolt. Attach Bracket to the lower threaded hole with (1) 8mm x 16mm Small Flat Washer, (1) 8mm Lock Washer and (1) 8mm Hex Bolt, **(Figure 2 & 3)**. Do not tighten hardware at this time.
- There are (4) mounting locations along the body panel. Bracket installation will use the 1st, 2nd and 4th mounting locations. Repeat the appropriate **Steps 2 & 3** to install the center and rear Mounting Brackets, **(Figures 4 — 6)**. **NOTE:** The cradles on the Mounting Brackets should be facing the rear of the vehicle when properly installed.
- Select (1) Running Board. Place the Running Board on top of the Brackets. Locate the channels in the bottom of the Running Board. Select (3) 8mm Double Bolt Plates, **(Figure 7)**. Insert the Bolt Plates into the channels in the bottom of the Running Board closest to the Brackets, **(Figure 8)**. Lift the Running Board up and guide the studs through the Brackets.
- Attach the Running Board to the Brackets with (6) 8mm Flat Washers and (6) 8mm Nylon Lock Nuts, **(Figures 9 — 11)**. Do not tighten hardware at this time.


SR2 RUNNING BOARD

04-15, 17 NISSAN TITAN AND 16-17 NISSAN TITAN XD CREW CAB


7. Level and adjust the Running Board and tighten all hardware at this time.
8. Repeat **Steps 2—7** for Running Board installation on the passenger side.
9. Do periodic inspections of the installation to make sure that all hardware is secure and tight.

To protect your investment, wax this product after installing. Regular waxing is recommended to add a protective layer over the finish. Do not use any type of polish or wax that may contain abrasives that could damage the finish. Mild soap may be used to clean the Running Board.


Driver/Left Side Installation Pictured

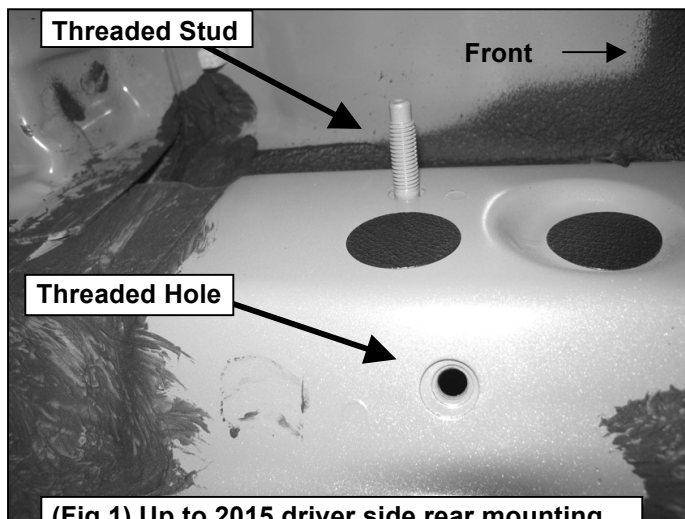

(Fig 1) Up to 2015 driver side rear mounting location pictured. Note: Remove plastic plugs to locate factory threaded holes

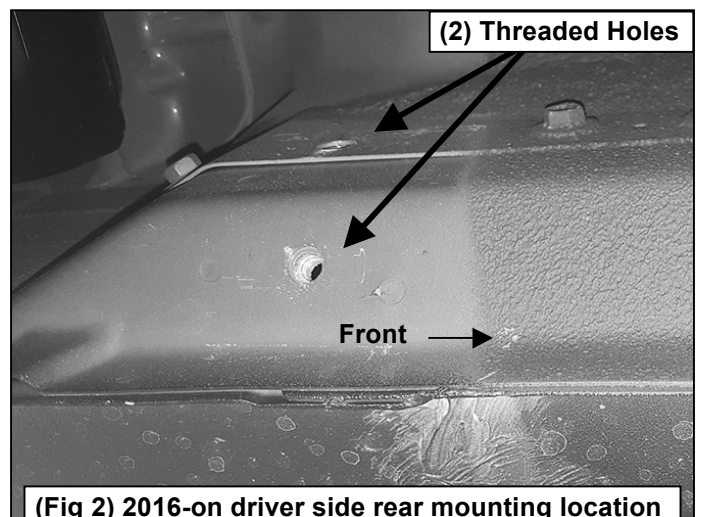

(Fig 2) 2016-on driver side rear mounting location pictured. Note: two factory threaded holes only

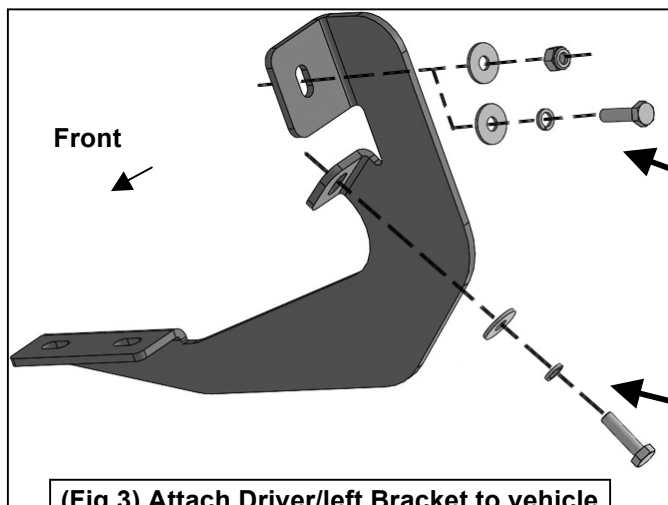


(Fig 3) Attach Driver/left Bracket to vehicle


8mm x 30mm Hex Bolt
8mm Lock Washer
8mm x 24mm Flat Washer
Or
8mm x 24mm Flat Washer
8mm Nylon Lock Nut

8mm x 30mm Hex Bolt
8mm Lock Washer
8mm x 24mm Flat Washer


SR2 RUNNING BOARD
04-15, 17 NISSAN TITAN AND 16-17 NISSAN TITAN XD CREW CAB
Driver/Left Side Installation Pictured

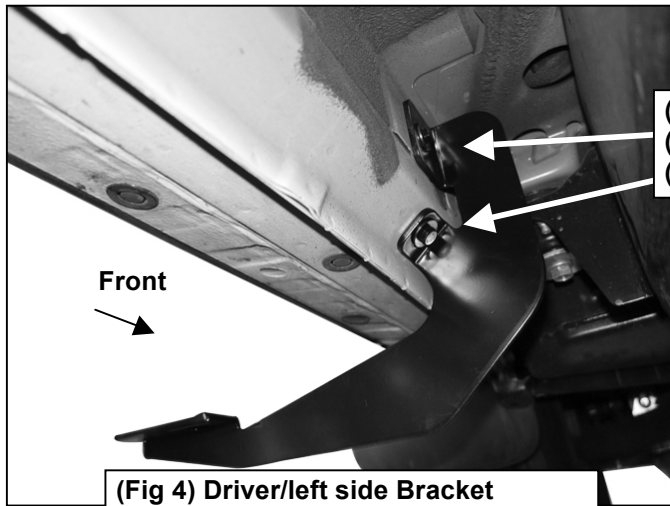



(Fig 4) Driver/left side Bracket attached to front side of body panel

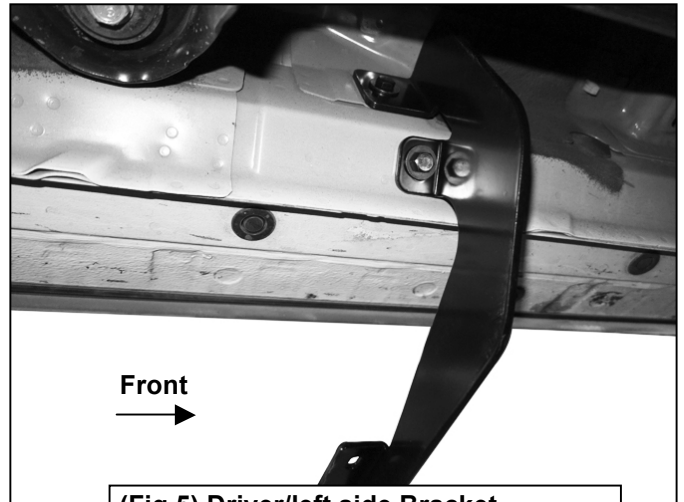


(Fig 5) Driver/left side Bracket attached to center side of body panel

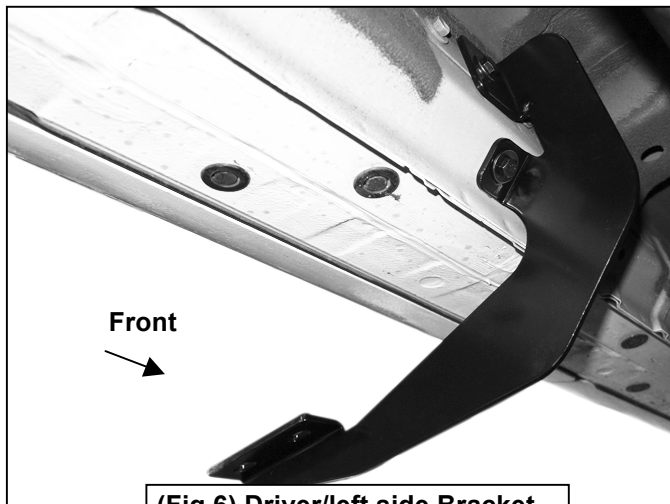


(Fig 6) Driver/left side Bracket attached to rear of body panel

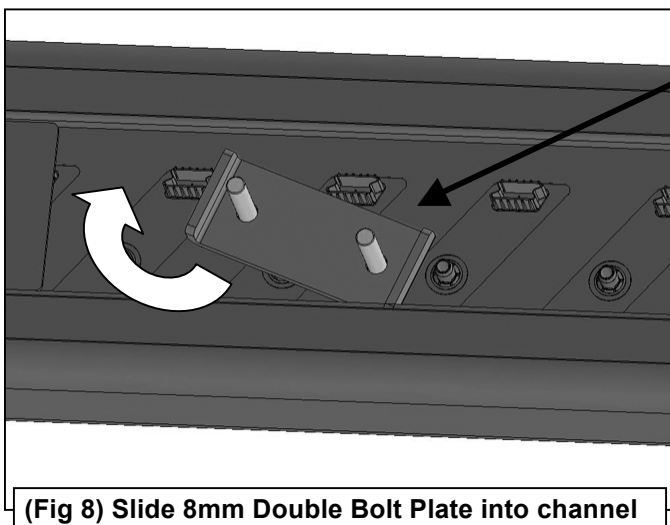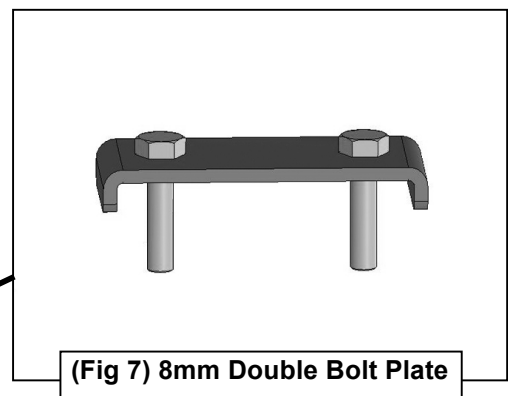


SR2 RUNNING BOARD
04-15, 17 NISSAN TITAN AND 16-17 NISSAN TITAN XD CREW CAB
Driver/Left Side Installation Pictured

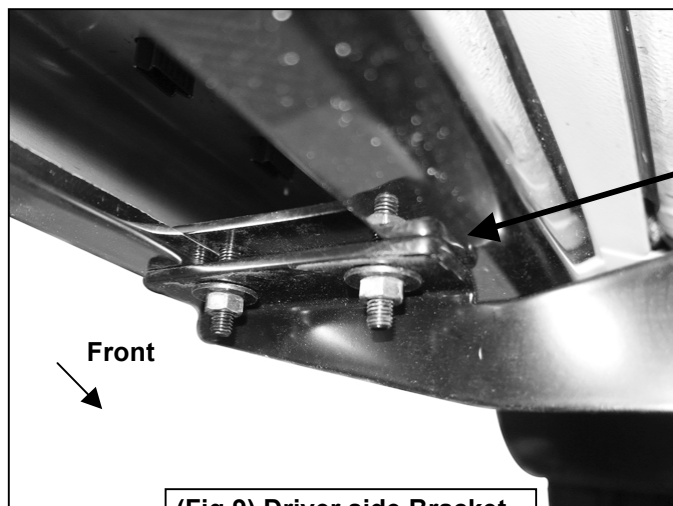


(Fig 9) Driver side Bracket attached to Running Board

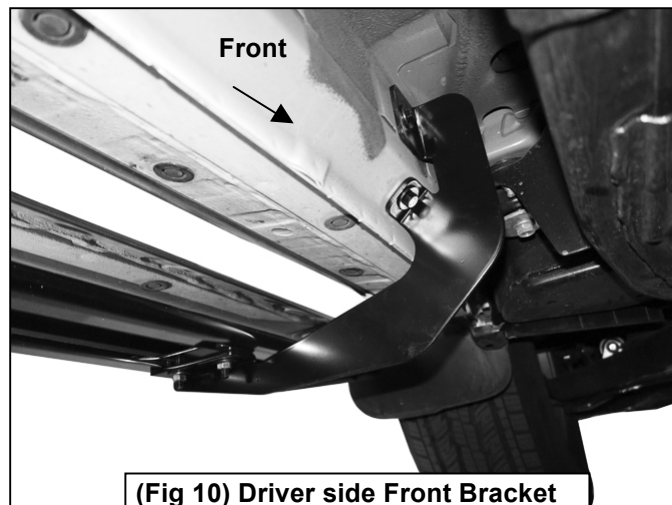

(Fig 10) Driver side Front Bracket attached to Running Board

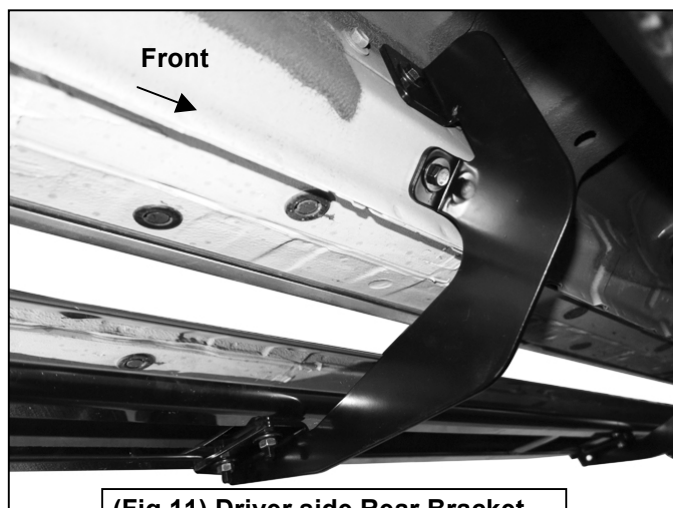


(Fig 11) Driver side Rear Bracket attached to Running Board

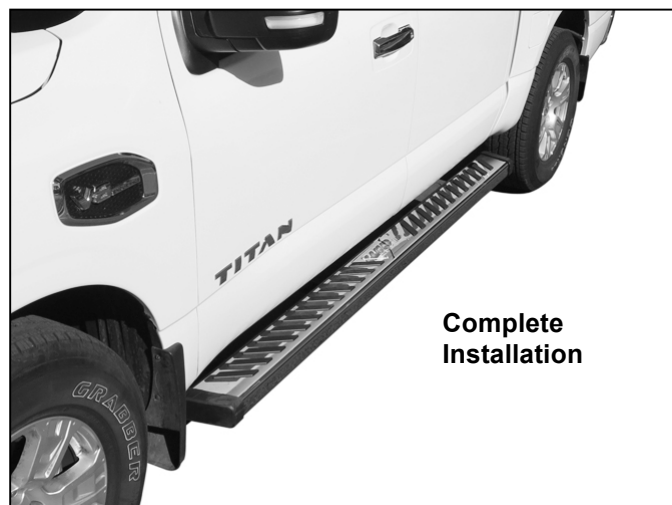

Complete Installation

LISTE DES PIÈCES :

2	Marchepieds SR2	24	Rondelles plates de 8 mm x 24mm x 2mm
3	Supports de montage côté gauche/conducteur	12	Rondelles de blocage de 8 mm
3	Supports de montage côté droit/passager	18	Écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm
12	Boulons à tête hexagonale de 8 mm x 30mm	6	Plaque à deux boulons de 8 mm

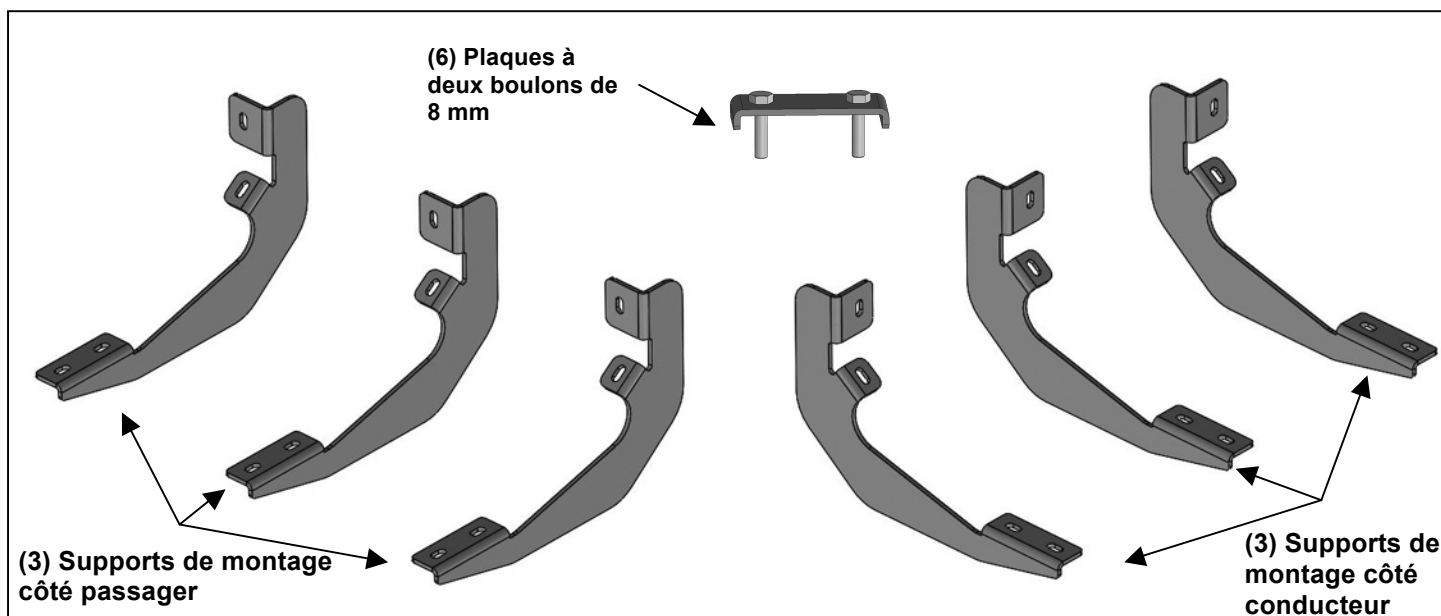

PROCÉDURE :

1. **RETIRER LE CONTENU DE LA BOÎTE. VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.**
2. Commencer l'installation à l'avant du côté conducteur du véhicule et repérer les trous taraudés d'usine ou filetés situés sur le côté du panneau de carrosserie interne (**Figures 1 et 2**).
REMARQUE : Retirer le bouchon en plastique ou toute autre isolation sur le panneau latéral pour localiser les trous filetés.
3. Sélectionner (1) support de montage côté conducteur. Fixer le support à l'emplacement de montage avec :
 - a. **Modèles avec goujon fileté :** Fixer le support au goujon avec (1) rondelle plate de 8 mm x 24 mm et (1) écrou de avec bague de blocage en nylon de 8 mm. Ensuite, insérer (1) boulon à tête hexagonale de 8 mm x 30 mm avec (1) rondelle de blocage de 8 mm et (1) rondelle plate de 8 mm x 24 mm dans le trou inférieur restant du support et dans le trou fileté (**figures 1 et 3**). Ne pas serrer les éléments pour l'instant.
 - b. **Modèles sans goujon fileté :** Fixer le support au trou fileté supérieur avec (1) rondelle plate de 8 mm x 24 mm, (1) rondelle de blocage de 8 mm et (1) boulon à tête hexagonale de 8 mm x 30 mm. Attacher le support au trou fileté inférieur avec (1) une petite rondelle plate de 8 mm x 16 mm, (1) une rondelle de blocage de 8 mm et (1) un boulon à tête hexagonale de 8 mm (**Figures 2 et 3**). Ne pas serrer les éléments pour l'instant.
4. Il y a (4) emplacements de montage le long du panneau de la carrosserie. Les supports de montage seront fixés au 1^{er}, au 2^e et au 4^e emplacement de fixation. Répéter **les étapes 2**


04-15, NISSAN TITAN 17, NISSAN TITAN XD DOUBLE CABINE 16-17

à 3 appropriées pour installer les supports de montage central et arrière du côté passager (Figures 4 à 6). **REMARQUE** : Les berceaux sur les supports de montage doivent être orientés vers l'arrière du véhicule lorsqu'ils sont correctement installés.


5. Sélectionner un (1) marchepied. Placer le marchepied par-dessus les supports. Repérer les canaux dans la partie inférieure du marchepied. Choisir (3) plaques à deux boulons de 8 mm (Figure 7). Insérer les plaques à boulons dans les canaux du dessous du marchepied, au plus près des supports (figure 8). Soulever le marchepied et guider les goujons dans les supports.
6. Fixer le marchepied aux supports avec (6) rondelles plates de 8 mm et (6) écrous de blocage en nylon de 8 mm (figures 9 et 11). Ne pas serrer le matériel pour le moment.
7. Nivelier et ajuster le marchepied, puis serrer alors toute la visserie.
8. Répéter les **étapes 2 à 7** pour installer le marchepied du côté passager.
9. Contrôler périodiquement l'installation pour vérifier que tous les éléments sont correctement fixés et serrés.

Afin de protéger votre investissement, veuillez cirer ce produit après l'avoir installé. Il est recommandé d'effectuer un cirage régulièrement pour ajouter une couche protectrice sur le fini. N'utiliser aucun vernis ni aucune cire contenant des agents abrasifs qui pourraient endommager le fini. Un savon doux peut être utilisé pour nettoyer le marchepied.


Illustration de l'installation côté gauche/conducteur

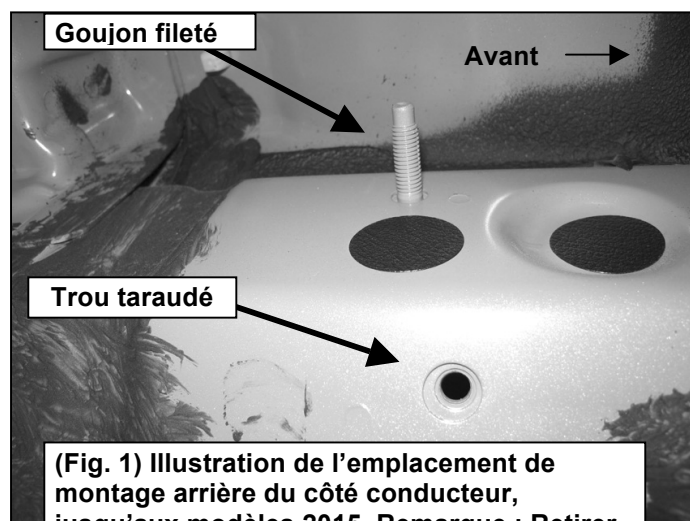

(Fig. 1) Illustration de l'emplacement de montage arrière du côté conducteur, jusqu'aux modèles 2015. Remarque : Retirer les bouchons en plastique pour localiser les trous taraudés en usine

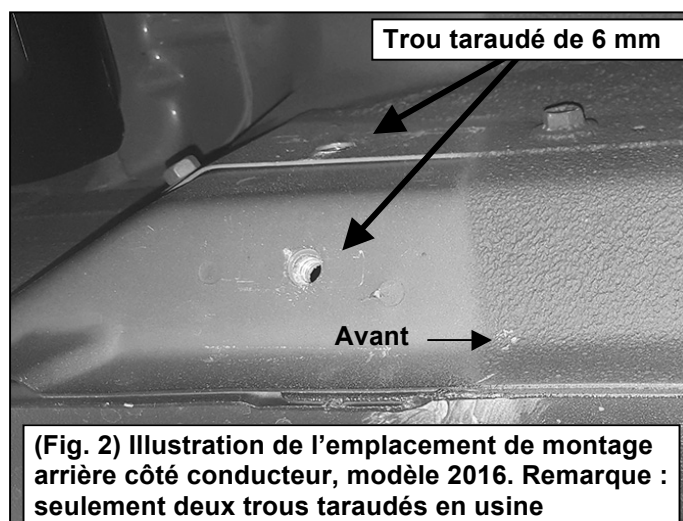

(Fig. 2) Illustration de l'emplacement de montage arrière côté conducteur, modèle 2016. Remarque : seulement deux trous taraudés en usine

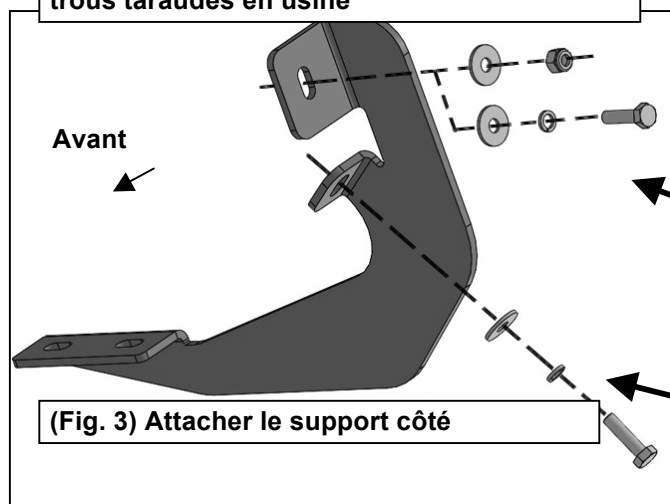


(Fig. 3) Attacher le support côté


Boulon à tête hexagonale de 8 mm x 30 mm
Rondelle de blocage de 8 mm
Rondelle plate de 8 mm x 24mm
Ou
Rondelle plate de 8 mm x 24mm
Écrou avec bague de blocage en nylon de 8 mm

Boulon à tête hexagonale de 8 mm x 30 mm
Rondelle de blocage de 8 mm
Rondelle plate de 8 mm x 24mm


Illustration de l'installation côté gauche/conducteur

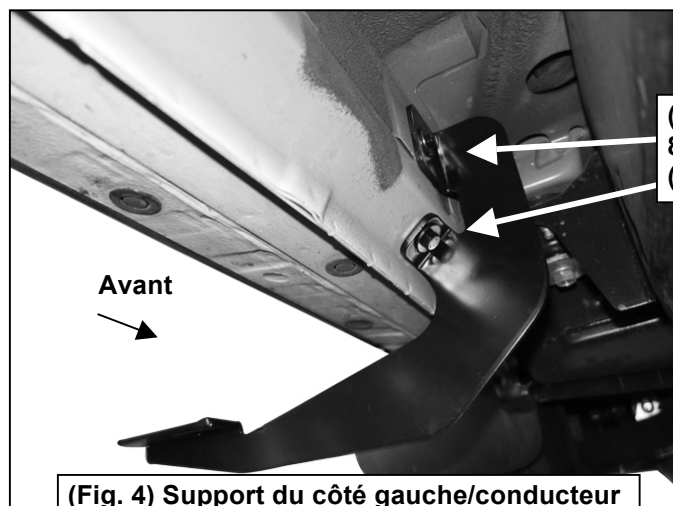


(Fig. 4) Support du côté gauche/conducteur fixé à l'avant du panneau de la carrosserie

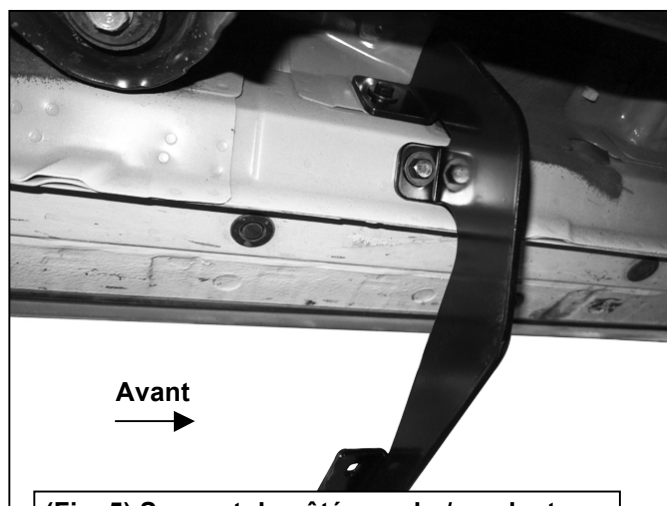


(Fig. 5) Support du côté gauche/conducteur fixé au centre du panneau de la carrosserie

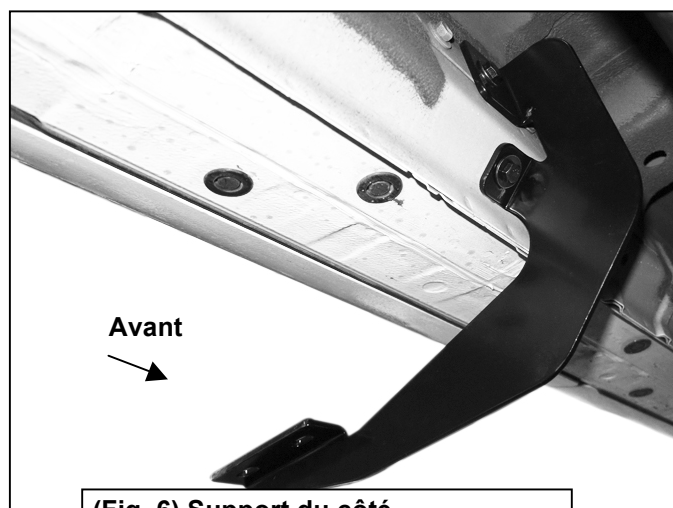

(Fig. 6) Support du côté gauche/conducteur fixé à l'arrière du panneau de la carrosserie

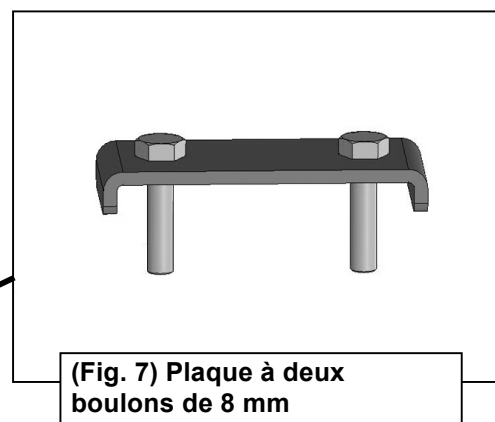


(Fig. 7) Plaque à deux boulons de 8 mm

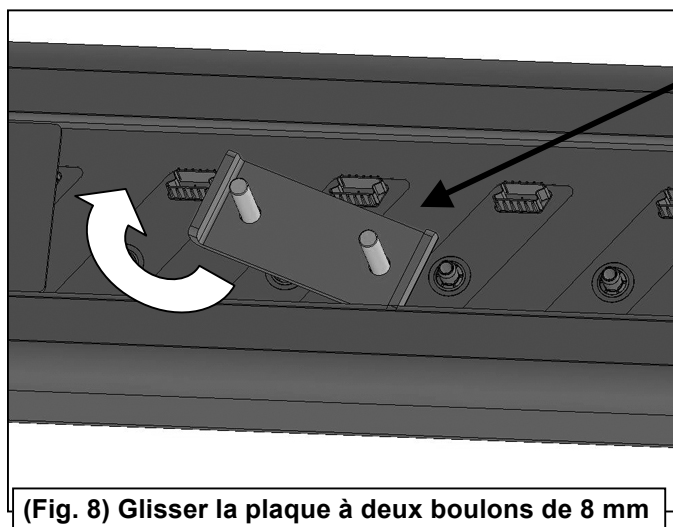


(Fig. 8) Glisser la plaque à deux boulons de 8 mm

Illustration de l'installation côté gauche/conducteur

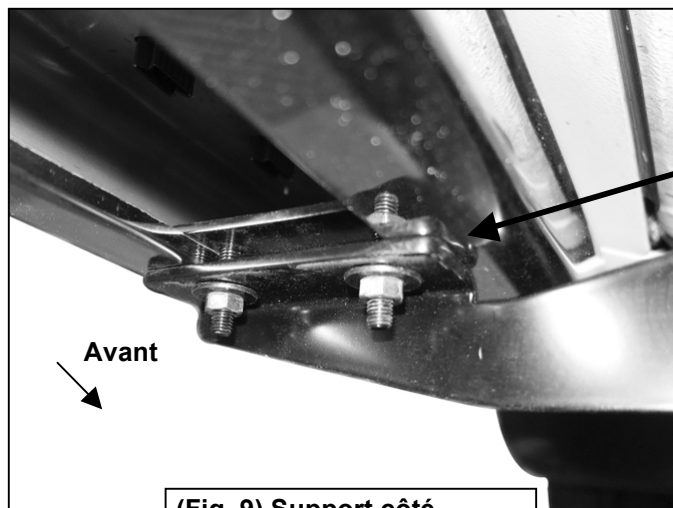


(Fig. 9) Support côté conducteur fixé au marchepied

- (2) Rondelles plates de 8 mm
- (2) Écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm

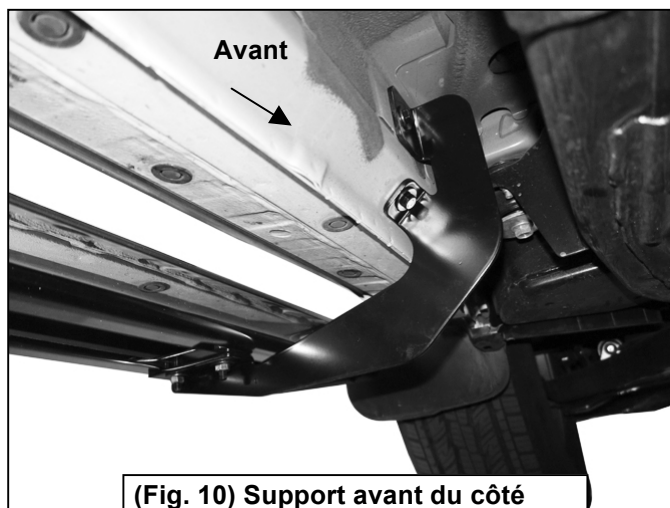

(Fig. 10) Support avant du côté conducteur fixé au marchepied

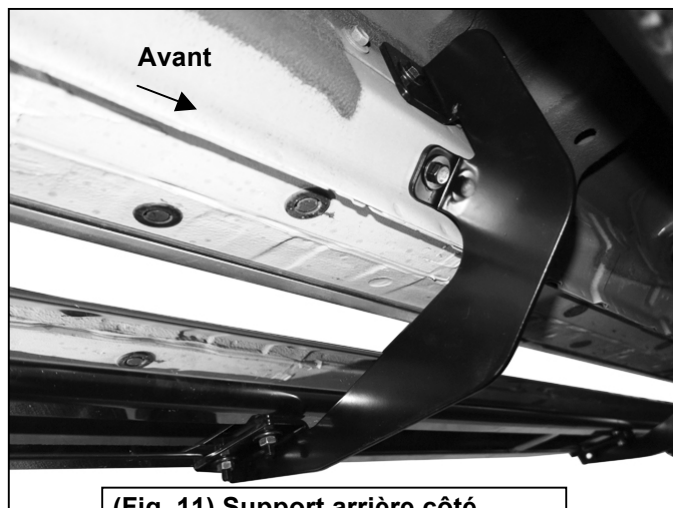

(Fig. 11) Support arrière côté conducteur fixé au marchepied




Installation terminée

ESTRIBOS LATERALES SR2

NISSAN TITAN 04-15, 17 Y NISSAN TITAN XD CREW CAB 16-17

LISTA DE PIEZAS:

2	Estribos laterales SR2	24	Arandelas planas de 8 mm x 24 mm x 2 mm
3	Soportes de montaje izquierdos/del lado del conductor	12	Arandelas de presión de 8 mm
3	Soportes de montaje derecho/del lado del pasajero	18	Tuercas de presión de nailon de 8 mm
12	Tornillos hexagonales de 8 mm x 30 mm	6	Placas de tornillo doble de 8 mm

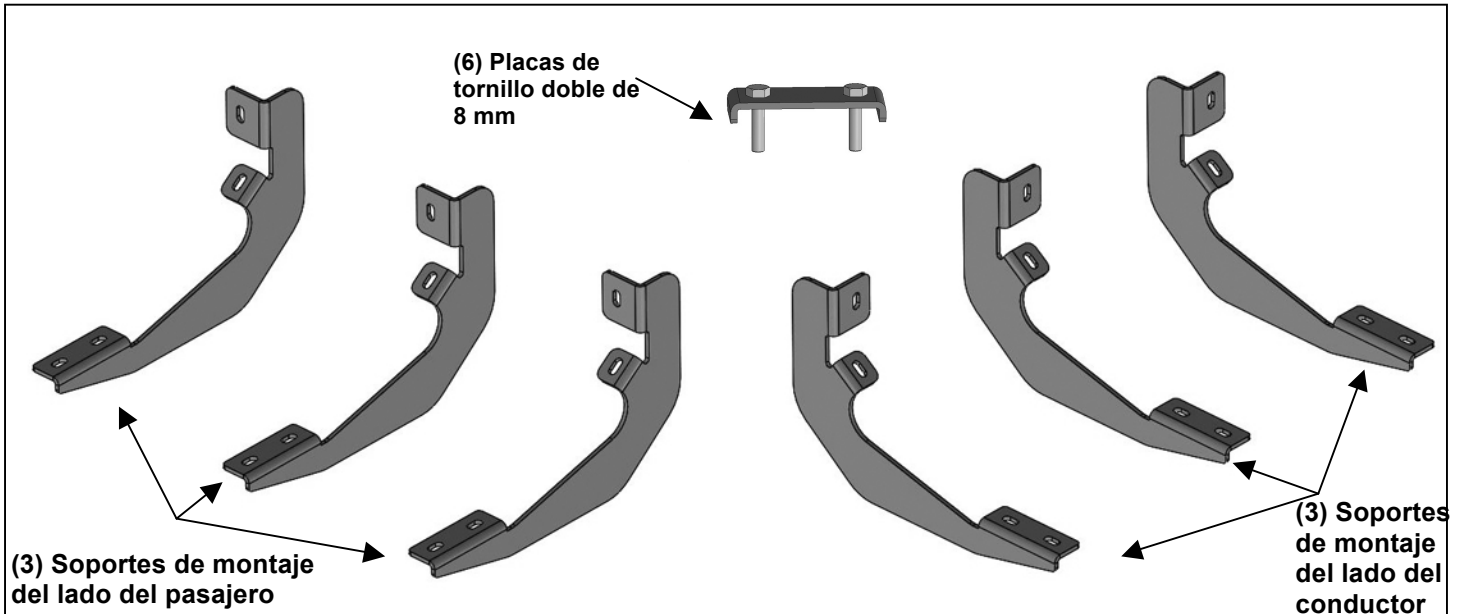

PROCEDIMIENTO:

- 1. RETIRE EL CONTENIDO DE LA CAJA. VERIFIQUE QUE ESTÉN TODAS LAS PIEZAS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.**
- Comience la instalación en la parte delantera del lado del conductor del vehículo y localice los orificios roscados de fábrica o el perno ubicado en el costado del panel interior de la carrocería, **(Figuras 1 a 2)**. **NOTA:** Retire el tapón de plástico o cualquier aislamiento en el panel lateral para localizar los orificios roscados.
- Seleccione el (1) soporte de montaje del lado del conductor. Fije el soporte a la ubicación de montaje con:
 - a. Modelos con pasador roscado:** Asegure el soporte al perno con (1) arandela plana de 8 mm x 24 mm y (1) tuerca de presión de nailon de 8 mm. A continuación, inserte (1) perno hexagonal de 8 mm x 30 mm con (1) arandela de presión de 8 mm x 24 mm y (1) arandela plana de 8 mm x 24 mm a través del orificio inferior restante en el soporte y en el orificio roscado **(Figuras 1 y 3)**. No ajuste los componentes en este momento.
 - b. Modelos sin pasador roscado:** Atornille el soporte en el orificio roscado superior con (1) arandela plana de 8 mm x 24 mm, (1) arandela de presión de 8 mm y (1) perno hexagonal de 8 mm x 30 mm. Atornille el soporte en el orificio roscado inferior con (1) arandela plana pequeña de 8 mm x 16 mm, (1) arandela de presión de 8 mm y (1) perno hexagonal de 8 mm **(Figuras 2 y 3)**. No ajuste los componentes en este momento.
- Hay (4) ubicaciones de montaje en el panel de la carrocería. Para la instalación de los soportes se usan las ubicaciones de montaje 1, 2 y 4. Repita los **Pasos 2 y 3**

ESTRIBOS LATERALES SR2


NISSAN TITAN 04-15, 17 Y NISSAN TITAN XD CREW CAB 16-17

correspondientes para instalar los soportes central y trasero, (**Figura 4 a 6**). **NOTA:** Las horquillas de los soportes de montaje deben estar orientadas hacia la parte trasera del vehículo cuando estén instaladas correctamente.


5. Seleccione (1) estribo lateral. Coloque el estribo lateral en la parte superior de los soportes. Ubique los canales en la parte inferior del estribo lateral. Seleccione (3) placas de tornillo doble 8 mm, (**Figura 7**). Inserte las placas de tornillo en los canales de la parte inferior del estribo lateral más cercana a los soportes, (**Figura 8**). Levante el estribo lateral e introduzca los pernos a través de los soportes.
6. Conecte el estribo lateral a los soportes con (6) arandelas planas de 8 mm y (6) tuercas de bloqueo de nailon de 8 mm, (**Figuras 9 a 11**). No ajuste los componentes en este momento.
7. Nivele y ajuste el estribo lateral, y apriete todos los componentes en este momento.
8. Repita los **Pasos 2 a 7** para instalar el estribo lateral en el lado del pasajero.
9. Inspeccione de manera periódica la instalación para asegurarse de que todos los componentes estén seguros y ajustados.

Para proteger su inversión, encere este producto luego de instalarlo. Se recomienda encerar regularmente para proporcionar una capa protectora sobre el acabado. No utilice ningún tipo de abrillantador o cera que pueda contener abrasivos que podrían dañar el acabado. Se puede utilizar jabón suave para limpiar el estribo lateral.

Ilustración de la instalación del lado del conductor/izquierdo

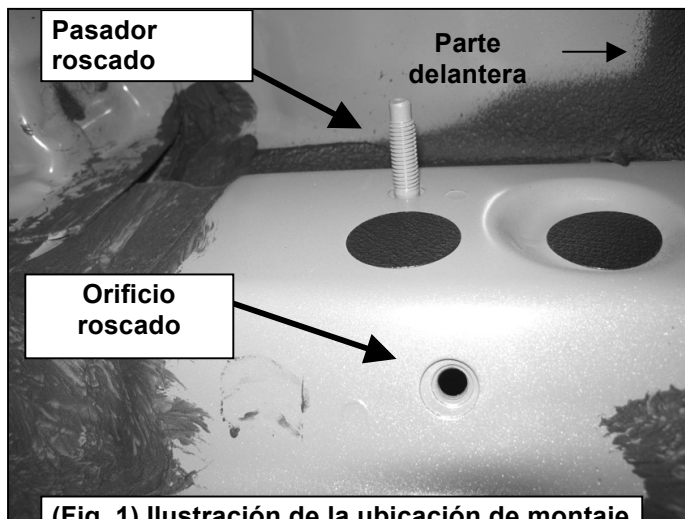

(Fig. 1) Ilustración de la ubicación de montaje trasero del lado del conductor hasta 2015
Nota: Retire los tapones de plástico para localizar los orificios roscados de fábrica

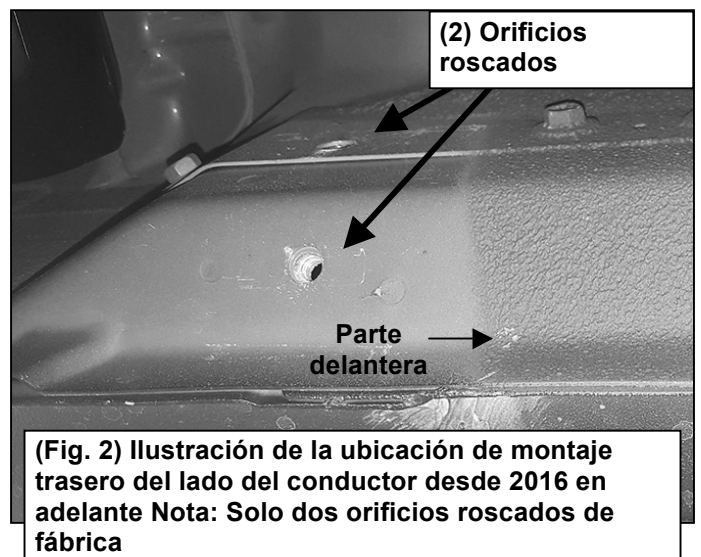

(Fig. 2) Ilustración de la ubicación de montaje trasero del lado del conductor desde 2016 en adelante
Nota: Solo dos orificios roscados de fábrica

ESTRIBOS LATERALES SR2 NISSAN TITAN 04-15, 17 Y NISSAN TITAN XD CREW CAB 16-17





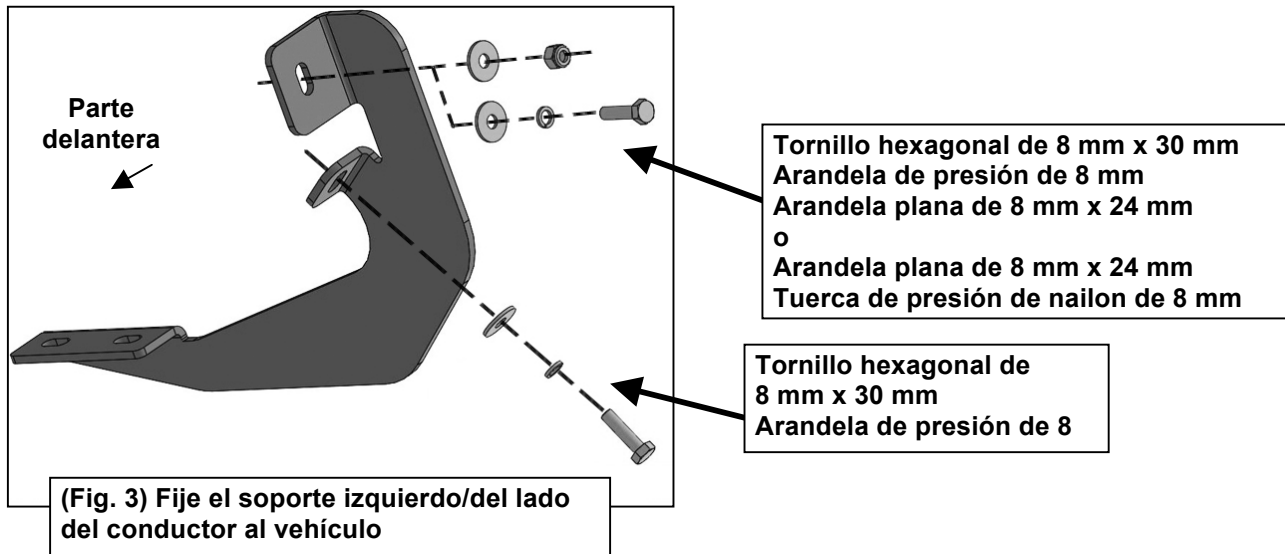



Ilustración de la instalación del lado del conductor/izquierdo

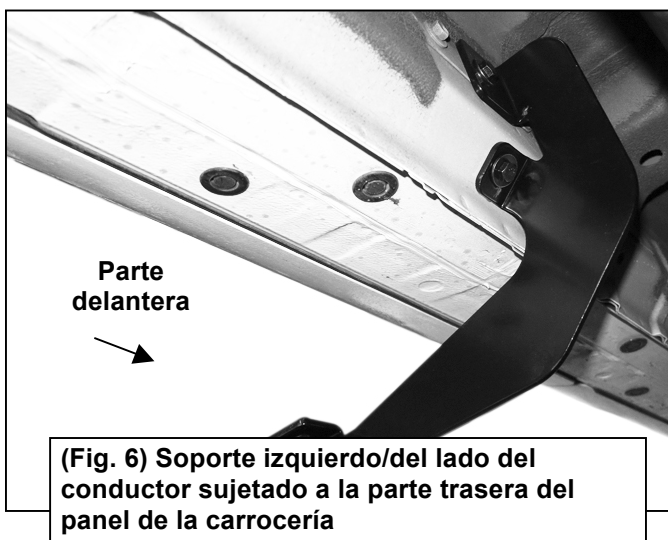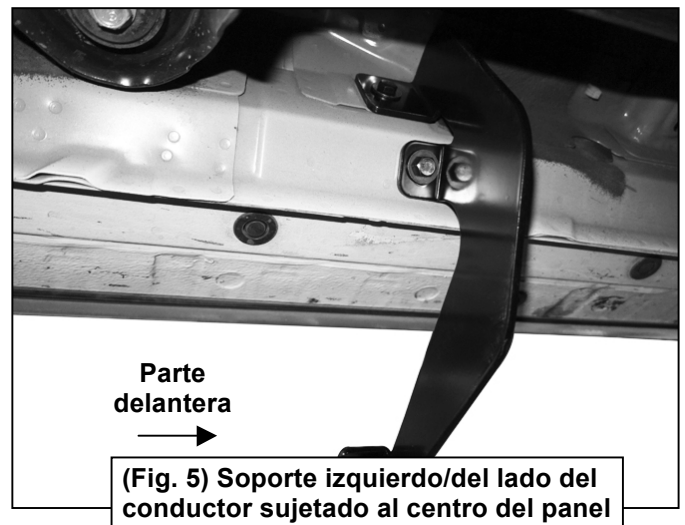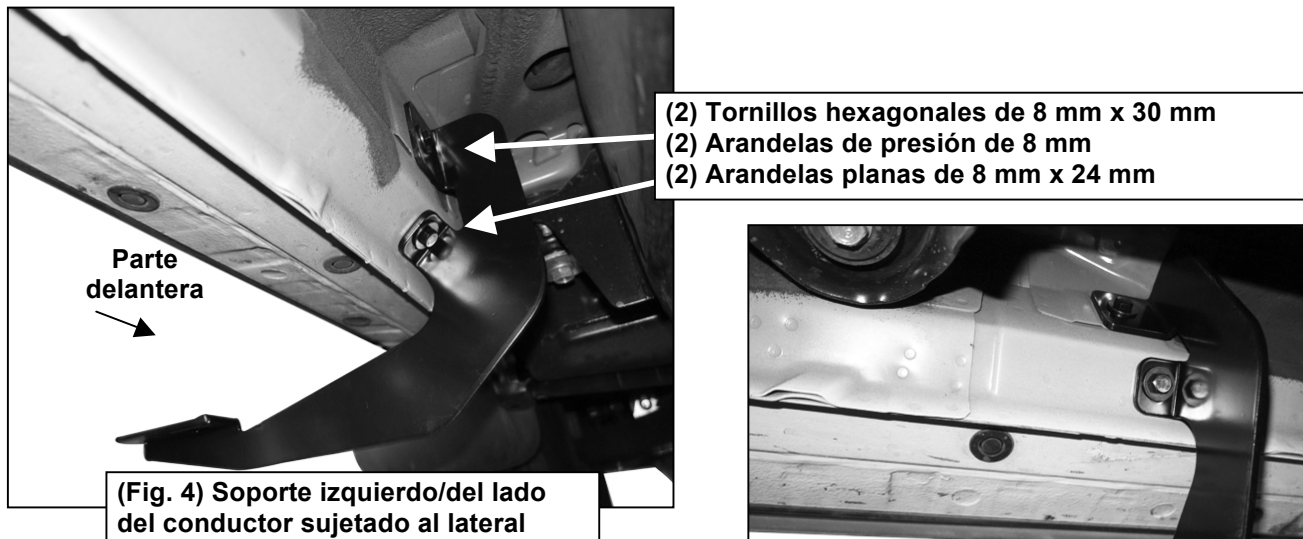

ESTRIBOS LATERALES SR2
NISSAN TITAN 04-15, 17 Y NISSAN TITAN XD CREW CAB 16-17

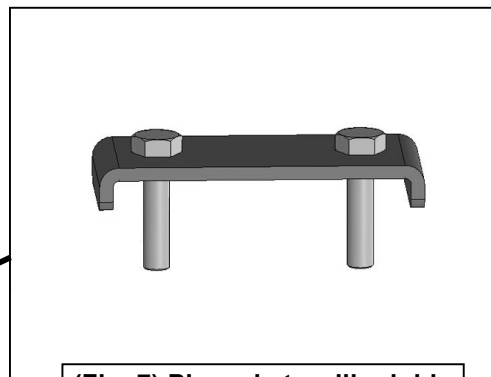


(Fig. 7) Placa de tornillo doble de 8 mm

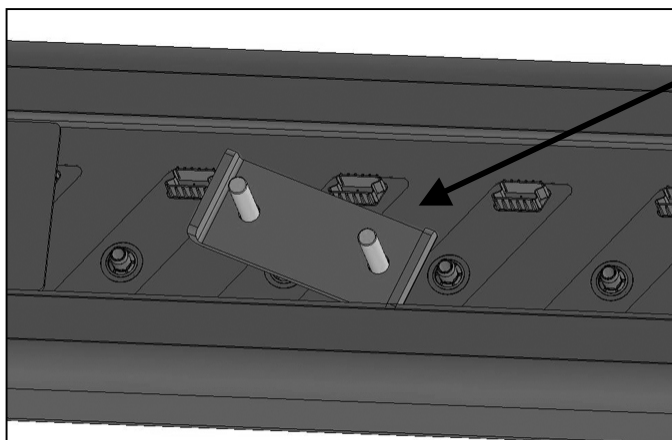

(Fig. 8) Deslice la placa de tornillo doble de 8 mm en el canal


Ilustración de la instalación del lado del conductor/izquierdo

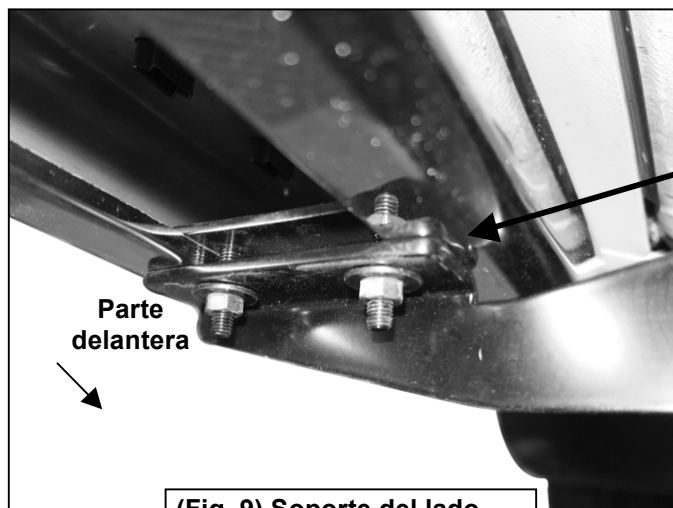

Parte delantera

(Fig. 9) Soporte del lado del conductor sujetado al estribo lateral

- (2) Arandelas planas de 8 mm
- (2) Tuercas de presión de nailon de 8 mm

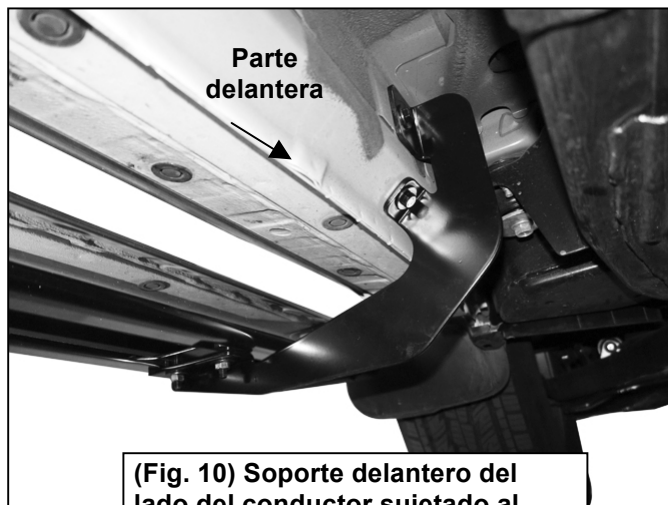

Parte delantera

(Fig. 10) Soporte delantero del lado del conductor sujetado al estribo lateral

ESTRIBOS LATERALES SR2
NISSAN TITAN 04-15, 17 Y NISSAN TITAN XD CREW CAB 16-17



(Fig. 11) Soporte trasero del lado del conductor sujetado al estribo lateral

