

RUNNING BOARD 4" OVALADO

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

ESTRIBO OVALADO DOMINATOR 4	VEHICULO	AÑO
D44351	NISSAN TITAN CREW CAB	04-13


Lista de Partes

Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1 Kit BRK-D44-059 Kit de brackets				
1	8 Pieza	D44-0590AA	Bracket delantero, Central y trasero	-
1 Kit KTE-D44-059 Kit de tornillería				
2	16 Pieza	-	Tornillo Hex. 5/16" X 1"	11 Lb.ft
3	32 Pieza	-	Rondana de presión 5/16"	-
4	16 Pieza	-	Rondana plana 3/8"	-
5	8 Pieza	-	Tornillo cab. Hex. M8 x 30mm P1.25	11 Lb.ft
6	8 Pieza	-	Tuerca Hex. M8 P1.25	11 Lb.ft
7	16 Pieza	-	Rondana plana 5/16"	-
8	1 Juego	-	Estribo ovalado 4" (conductor / pasajero).	-

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado 1/2" & llave 1/2"
1	Dado 12mm
1	Dado 13mm
1	Matraca
1	Extensión para matraca

Ilustración del Producto

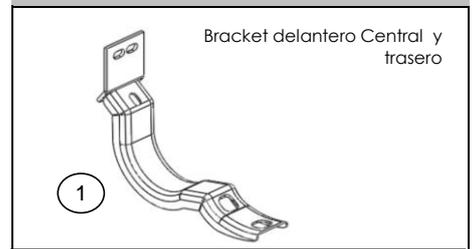


Instrucciones

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- El tiempo de instalación de este producto es de 45 min.
4. Localice los tornillos y roscas existentes que se encuentran en el rocker panel de la carrocería por la parte interior del costado. Ver foto 1 y 2. **NOTA:** Remueva el tapón plástico para descubrir la rosca existente.

FOTO 1




FOTO 2

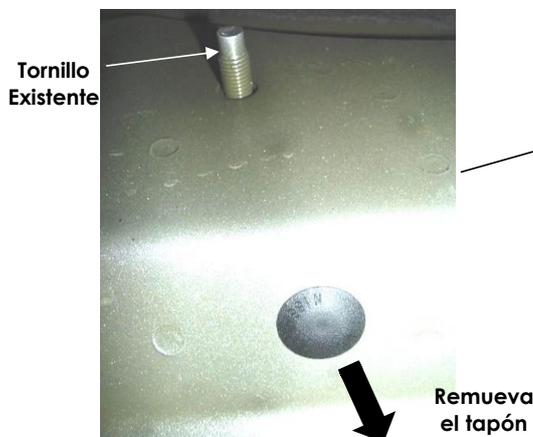


5. Coloque el bracket y fije en la rosca existente con (1) tornillo cab. hex. M8, utilice rondanas planas y de presión 5/16". Asegure el bracket al tornillo existente con rondanas plana y de presión 5/16" y tuerca hex. M8. No apriete aún. Foto3. Repita el mismo procedimiento para cada bracket.

FOTO 3

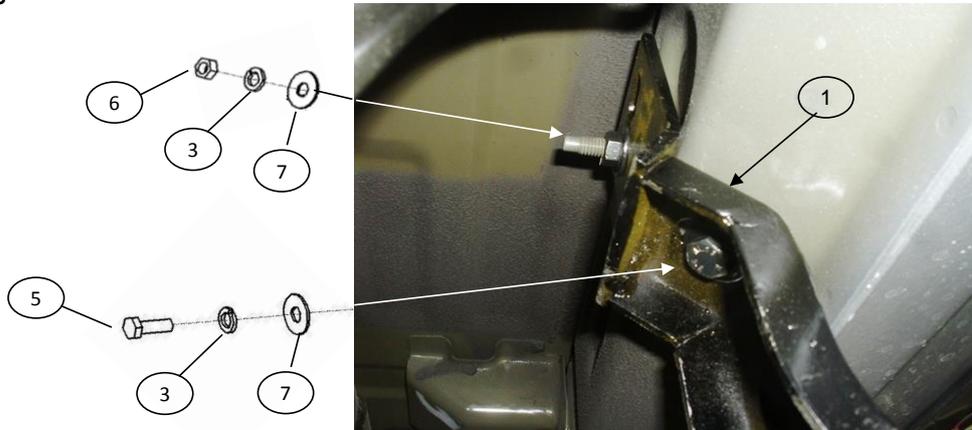


6. Para instalar el Estribo ovalado widesider bar 4", colóquelo sobre los brackets y fije con: tornillo hex 5/16"x1", rondanas planas 3/8" y de presión 5/16". VER FOTO 4 Y ILUSTRACION 1. Repita para el lado contrario. No apriete aún.

FOTO 4

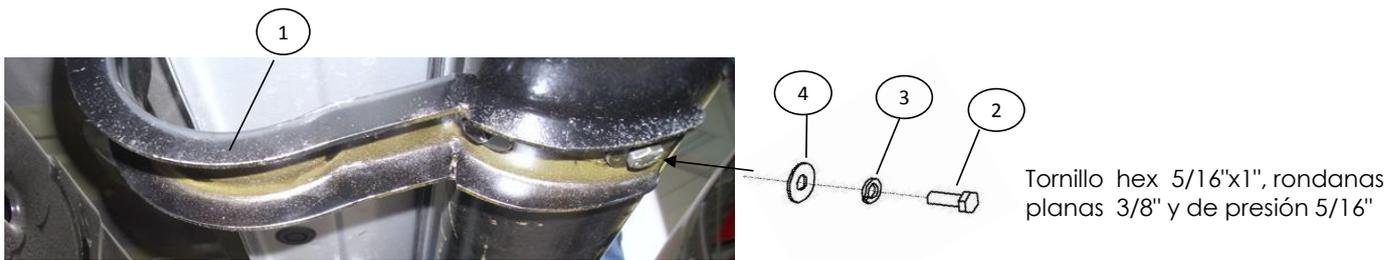

ESTRIBO OVALADO 4" (8)

ILUSTRACIÓN 1

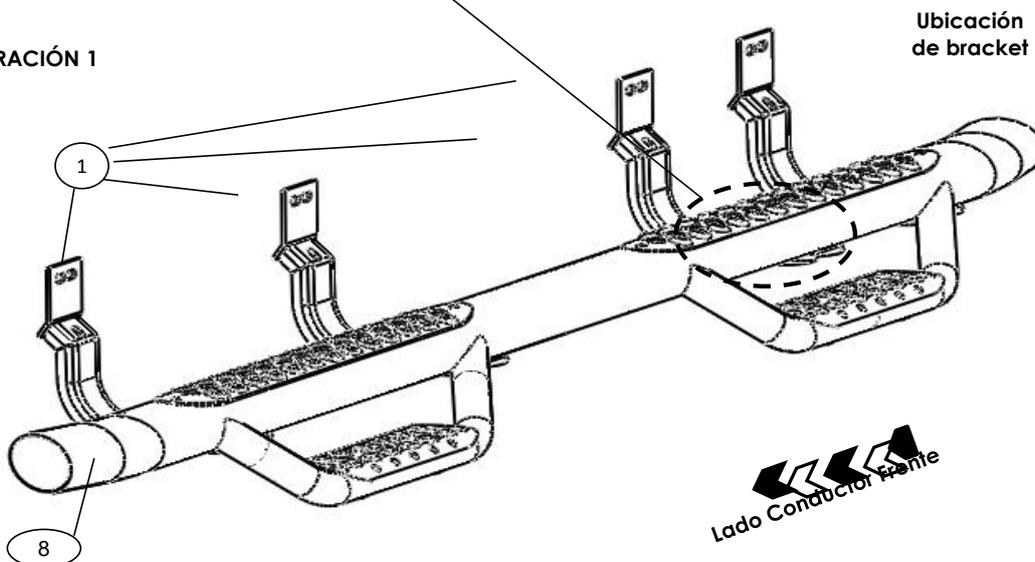

7. Haga cualquier ajuste final a la alineación y apriete toda la tornillería, empezando por los brackets y después el Estribo ovalado widesider bar 4".

8. Reapriete la tornillería periódicamente.

9. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en la guantera de su vehículo.