

INSTRUCTIVO DE INSTALACION

WRANGLER (EXCL. UNLIMITED & UNLIMITED RUBICON)

87 - 06

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos
(4) Brackets

(1) Kit de tornillos que incluye :

(4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2"
(4) Rondanas planas 1/2"
(4) Rondanas de presión 1/2"

Herramienta Requerida :


Dado 3/4" Llave 3/4"
Dado 5/8" Matraca

Tiempo aproximado de instalación: 25 min.

Instrucciones :

1. Lea y comprenda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Localice y remueva los tornillos de montaje de la cabina, afloje los tornillos existentes lo suficiente para que pueda insertar los brackets
3. Coloque el bracket delantero y trasero debajo de los soportes de montaje de la cabina que afloje (el bracket tiene 2 galuces para su alineacion) No apriete aún.
4. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 1 1/2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
5. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
6. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble :

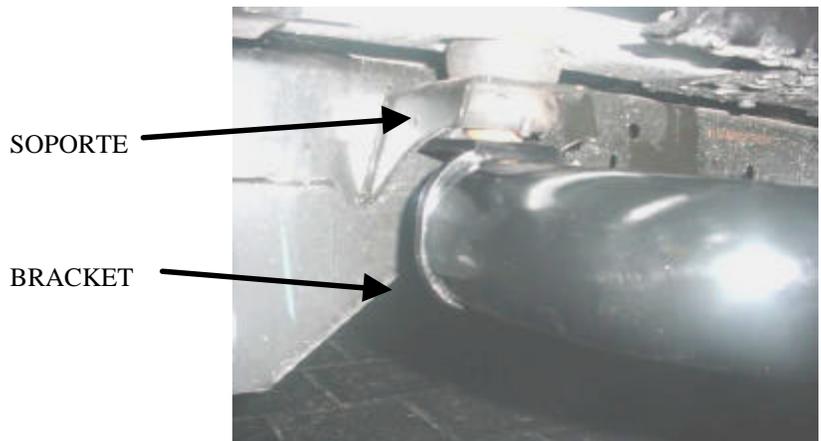

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento :

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.