

#65-60022

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2004-2012 Chevrolet Colorado Pickup

2004-2013 GMC Canyon Pickup

2006-2008 Isuzu I-Series Pickups



Fig. 1

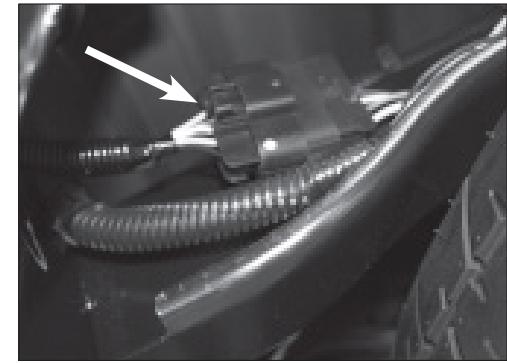


Fig. 2

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (3) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie
- (1) Ground Screw

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicle's tail light wiring harness behind the rear bumper. The harness will be positioned along the inside of the left (driver's) side frame rail (Fig. 1) and will have connectors similar to those on the T-Connector harness (Fig. 2).

3. Separate the connectors by pressing on the release tab and carefully pulling the connectors apart, taking care not to damage the locking tabs. The connectors should be clean and free of dirt or debris. Clean the connectors if necessary.

4. Insert the T-Connector ends between the separated vehicle connectors and press firmly together until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

5. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle within reach of the white wire and drill a 3/32" hole.

Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.

6. Mount the white wire using the ground screw and ring terminal provided.

7. Route the 4-Flat trailer connector to the center of the rear bumper and secure in place with the cable ties provided.

Caution: Avoid any exhaust, hot pipes, heat shields, the fuel tank or any other points that might pinch or damage the wires. When routing wire through metal or other sharp surfaces, always utilize an existing grommet, provide a grommet or insulate the wire from the hole with silicone rubber.

8. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a properly equipped trailer.

Note: All connections must be complete for the T-Connector to function.

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.

2. Busque luz trasera arnés de cableado del vehículo detrás del parachoques trasero. El arnés se coloca a lo largo del interior de la izquierda larguero del bastidor lateral (del conductor) (Fig. 1) y tendrá conectores similares a los del arnés T-Connector (Fig. 2).

3. Separar los conectores presionando la lengüeta de liberación y tirando con cuidado los conectores, teniendo cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Los conectores deben estar limpias y libres de suciedad o residuos. Limpie los conectores si es necesario.

4. Inserte el T-Connector termina entre los conectores de vehículos separados y presione firmemente hasta que queden bloqueados en su lugar. Tenga cuidado de no dañar las lengüetas de fijación.

5. Busque un lugar limpio y accesible en el vehículo dentro del alcance del alambre blanco y taladrar un agujero de 3/32".

Precaución: Tenga cuidado de no perforar a través del cuerpo o cualquier superficie expuesta.

6. Monte el cable blanco usando el tornillo de tierra y el terminal de anillo proporcionado.

7. Pase el conector del remolque 4-plana al centro de la defensa trasera y seguro en su lugar con las ataduras de cables proporcionadas.

Precaución: Evitar cualquier escape, tuberías calientes, escudos de calor, el tanque de combustible o cualquier otro punto que podría pellizcar o dañar los cables. Cuando enrutamiento de alambre a través de otras superficies afiladas de metal o, siempre utilizar un ojal existente, proporcionar un ojal o aíslle el cable desde el agujero con caucho de silicona.

8. Confirme la operación del arnés de remolque con una luz de prueba o usando un acoplado correctamente equipado.

Nota: Todas las conexiones deben estar completos para el T-Connector funcione.

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.

2. Localiser feu arrière faisceau de câblage du véhicule, derrière le pare-chocs arrière. Le faisceau est positionné le long de l'intérieur du châssis latéral gauche rail (conducteur) (Fig. 1) et aura des connecteurs semblables à ceux sur le harnais T-Connecteur (Fig. 2).

3. Séparer les connecteurs en appuyant sur la patte de dégagement et en tirant soigneusement les connecteurs, en prenant soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage. Les connecteurs doivent être propres et exempts de saleté ou de débris. Nettoyez les connecteurs si nécessaire.

4. Insérez le T-connecteur se termine entre les connecteurs de véhicules séparés et appuyez fermement ensemble jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.

5. Trouver un emplacement de montage propre et accessible sur le véhicule à la portée du fil blanc et percez un trou de 3/32".

Attention: Prenez soin de ne pas percer le corps ou toute surface exposée.

6. Montez le fil blanc en utilisant la vis de terre et la borne de bague pourvue.

7. Acheminer le connecteur de la remorque 4-plat au centre du pare-chocs arrière et le fixer en place avec les attaches de câble fournies.

Attention: Éviter tout échappement, des tuyaux chauds, les écrans thermiques, le réservoir de carburant ou d'autres points qui pourraient pincer ou endommager les fils. Lors de la pose de fil à travers le métal ou d'autres surfaces tranchantes, toujours utiliser un isolant existant, fournissez un canon ou isoler le fil du trou avec du caoutchouc de silicone.

8. Confirmation de l'opération de harnais de remorque avec une lumière d'essai ou en utilisant une remorque correctement équipée.

Remarque: Toutes les connexions doivent être complètes pour le T-Connector fonctionne.