

### T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2003 - 14 Chevy Express Full Size Van  
2003 - 14 GMC Savana Full Size Van

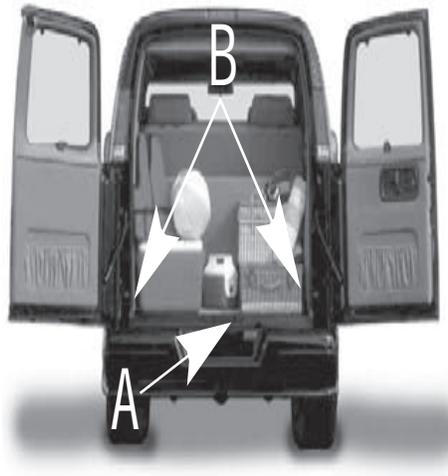


Fig. 1

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (2) 6" Cable Tie
- (1) #10 Self-Tapping Screw
- (2) Connector Locks

## T-Connector Wiring Kit

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
  2. Open the rear doors and remove the interior trim panels located near the doors.(B) There will be connectors on the taillight wiring harness similar to those on the T-Connector.
  3. Separate the vehicle connectors on the left ( driver's ) side being careful not to damage the locking tabs. Plug the T-Connector containing the Yellow wire between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
  4. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.
- Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.**
5. Replace the driver's side taillight assembly and run the T-Connector containing the Green wire to the right ( Passenger ) side. Separate the vehicle connectors and press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
  6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
  7. Replace the passenger's side taillight assembly. Tuck any excess green wire under the floor trim panel. (A) Replace the vehicle's rear trim panels.

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Abra las puertas posteriores y quite los paneles de ajuste interiores localizados cerca de las puertas.(B) Allí serán conectores en el arnés de cableado de la luz trasera similar a éstos en el T-Conector.
3. Separe los conectores del vehículo en el lado izquierdo (del conductor) que tiene cuidado de no dañar las lengüetas de fijación. Tape el T-Conector que contiene el alambre amarillo entre los conectores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
4. Localice una localización accesible limpia del montaje en el vehículo cerca de los extremos del arnés de cableado dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie limpia del metal y para perforar un agujero del 3/32". Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.
5. Sustituya el montaje lateral de la luz trasera del conductor que el año funciona el T-Conector que contiene el alambre verde al lado adecuado (del pasajero). Separe los conectores del vehículo y presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
6. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
7. Sustituya el montaje lateral de la luz trasera del pasajero. Remeta cualquier exceso de alambre verde debajo del panel de ajuste del piso. (a) Sustituya los paneles de ajuste posteriores del vehículo.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

#### Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Ouvrez les portes arrière et enlevez les panneaux d'équilibre intérieurs placés près des portes.(B) Il y aura des connecteurs sur le harnais de câblage de feu arrière semblable à ceux sur le T-Connecteur.
3. Séparez les connecteurs de véhicule du côté gauche (du conducteur) faisant attention à ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Branchez le T-Connecteur contenant le fil jaune entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
4. Localisez un endroit accessible propre de support sur le véhicule près des extrémités de harnais de câblage dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface propre en métal et pour forer un trou de 3/32". Attention : Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.
5. Remplacez le feu arrière latéral du conducteur que l'année courante le T-Connecteur contenant le fil vert au bon côté (de passager). Séparez les connecteurs de véhicule et serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.
6. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
7. Remplacez le feu arrière latéral du passager. Remplissez n'importe quel fil vert excessif sous le panneau d'équilibre de plancher. (a) Remplacez les panneaux d'équilibre arrière du véhicule.