

#65-61123

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1998 - 04 Jeep TJ Canada
2005 - 06 Jeep TJ Canada
1998 - 06 Jeep Wrangler All,
Inc. Unlimited

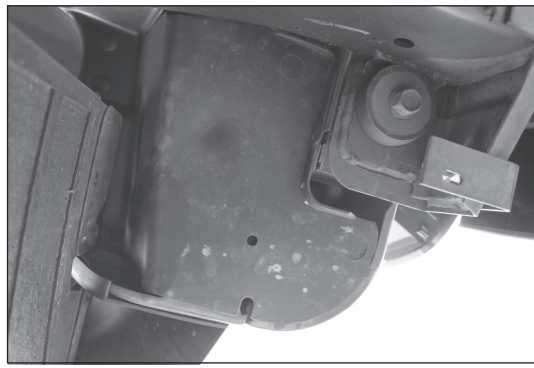


Fig. 1

Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(2) 6" Cable Tie
(1) #10 Self-Tapping Screw

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
 2. Carefully remove the protective splash covers from the lower rear corners of the vehicle (fig. 1) and locate the vehicles taillight wiring harness underneath each cover. The wiring harness can be identified by connectors that match the T-Connector assembly.
 3. Carefully separate the matching vehicle connectors on the left (drivers) side, taking care not to break the locking tabs. Clean away any dirt or debris from the connectors ends.
 4. Insert the T-Connector ends with the Yellow wires between the separated vehicle connectors and press firmly together, ensuring that the locking tabs engage.
 5. Route the T-Connector ends with the Green wires under the vehicle to the right (passenger) side and repeat steps 2 & 3.
 6. Continuing on the right (passenger) side, locate a clean accessible mounting location on the vehicle frame or a cross member near the T-Connector ends within reach of the white wire and grounding eyelet. Remove any debris or undercoating to expose a clean metal surface and drill a 3/32" hole.
- Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.**
7. Mount the White wire using the ground screw and eyelet provided.
 8. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
 9. Secure any loose wires under the vehicle using the cable ties provided and return the protective splash covers to their original positions.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
 2. Quite cuidadosamente las cubiertas protectoras del chapoteo de las esquinas posteriores más bajas del vehículo (la fig. 1) y localiza el arnés de cableado de la luz trasera de los vehículos por debajo de cada cubierta. El arnés de cableado se puede identificar por los conectadores que emparejan el montaje del T-Conector.
 3. Separe cuidadosamente los conectadores del vehículo que emparejan en el lado izquierdo (de los conductores), tomando cuidado para no romper las lengüetas de fijación. Limpie lejos cualquier suciedad o ruina de los extremos de los conectadores.
 4. Inserte los extremos del T-Conector con los alambres amarillos entre los conectadores del vehículo y la prensa separados firmemente junto, asegurándose de que las lengüetas de fijación enganchan.
 5. Encamine los extremos del T-Conector con los alambres verdes debajo del vehículo al lado adecuado (del pasajero) y repita los pasos 2 y 3.
 6. Continuando en el lado adecuado (del pasajero), localice a una localización accesable limpia del montaje en el marco del vehículo o a miembro cruzado cerca de los extremos del T-Conector dentro del alcance del alambre blanco y ojal el poner a tierra. Quite cualquier ruina o mano interior para exponer una superficie limpia del metal y para perforar un agujero del 3/32".
- Precaución: Tome el cuidado para no perforar a través del cuerpo o de cualquier superficie expuesta.**
7. Monte el alambre blanco usando el tornillo y el ojal de tierra proporcionados.
 8. Confirme la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
 9. Asegure cualquier alambre flojo debajo del vehículo usando las ataduras de cables proporcionadas y vuelva las cubiertas protectoras del chapoteo a sus posiciones originales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
 2. Enlevez soigneusement les couvertures protectrices d'éclaboussure des coins arrière inférieurs du véhicule (fig. 1) et localisent le harnais de câblage de feu arrière de véhicules sous chaque couverture. Le harnais de câblage peut être identifié par les connecteurs qui assortissent le connecteur T-.
 3. Séparez soigneusement les connecteurs assortis de véhicule du côté gauche (de conducteurs), faisant attention pour ne pas casser les étiquettes de fermeture. Essayez loin n'importe quels saleté ou débris les extrémités de connecteurs.
 4. Insérez les extrémités de T-Connecteur avec les fils jaunes entre les connecteurs de véhicule et la pression séparés fermement ensemble, en s'assurant que les étiquettes de fermeture s'engagent.
 5. Conduisez les extrémités de T-Connecteur avec les fils verts sous le véhicule au bon côté (de passager) et répétez les étapes 2 et 3.
 6. En continuant du bon côté (de passager), localisez un endroit accessible propre de support sur l'armature de véhicule ou une traverse près des extrémités de T-Connecteur dans l'extension du fil blanc et oeillet de fondre. Enlevez n'importe quels débris ou enduit de plancher pour exposer une surface propre en métal et pour forer un trou de 3/32".
- Attention : Faites attention pour ne pas forer par le corps ou n'importe quelle surface exposée.**
7. Montez le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet moulus fournis.
 8. Confirmez l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
 9. Fixez tous les fils lâches sous le véhicule à l'aide des serres-câble fournis et remettez les couvertures protectrices d'éclaboussure en leurs positions originales.