

#65-62021

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 1986 - 92 Ford Ranger



Fig. 1

Connector alignment tabs must be removed from both vehicle and T-Connector harness ends if vehicle harness connectors are gray in color

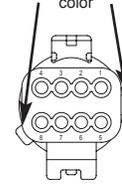


Fig. 2

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness with 4-Flat Connector
- (1) 6" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate the vehicle's taillight wiring harness behind the rear bumper. The harness will be located along the inside of the left (drivers) side frame rail and will have connectors similar to those on the T-Connector harness (Fig. 1).
3. Separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary.
4. Some vehicles will be equipped with harness connectors that are gray in color. If so, the alignment tabs on both the vehicle and T-Connector ends must be removed (Fig. 2).
5. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.
6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.
7. Route the 4-Flat connector to the center of the vehicle and secure using a cable tie (provided).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el arnés de cableado de la luz trasera de los vehículos detrás del tope posterior. El arnés será situado a lo largo del interior (los conductores) del carril izquierdo del marco lateral y tendrá conectadores similares a éstos en el arnés del T-Conector (fig. 1).
3. Separe los conectadores del vehículo, tomando cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Examine los conectadores para saber si hay suciedad y ruina y limpie en caso de necesidad.
4. Algunos vehículos serán equipados de los conectadores del arnés que son grises en color. Si es así las lengüetas de la alineación en el vehículo y extremos del T-Conector deben ser quitadas (fig. 2).
5. Coloque el arnés del T-Conector entre los conectadores separados del arnés del vehículo. Presione los extremos del T-Conector firmemente en los conectadores del arnés del vehículo hasta que se traban en lugar. Tome el cuidado para no dañar las lengüetas de fijación,
6. confirmen la operación correcta con una luz de la prueba o usando un acoplado.
7. Encamine el conector 4-Flat al centro del vehículo y asegúrelo con una atadura de cables (proporcionada).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Français

1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
2. Localisez le harnais de câblage de feu arrière de véhicules derrière le butoir arrière. Le harnais sera situé le long de l'intérieur (des conducteurs) du rail gauche d'armature latérale et aura des connecteurs semblables à ceux sur le harnais de T-Connecteur (fig. 1).
3. Séparez les connecteurs de véhicule, faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Inspectez les connecteurs pour déceler la saleté et les débris et nettoyez au besoin.
4. Quelques véhicules seront équipés des connecteurs de harnais qui sont gris en couleurs. Si oui, les étiquettes d'alignement sur le véhicule et des extrémités de T-Connecteur doivent être enlevées (fig. 2).
5. Placez le harnais de T-Connecteur entre les connecteurs séparés de harnais de véhicule. Serrez les extrémités de T-Connecteur fermement dans les connecteurs de harnais de véhicule jusqu'à ce qu'elles ferment à clef sur l'endroit. Faites attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture,
6. confirment l'opération correcte avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
7. Conduisez le connecteur 4-Flat au centre du véhicule et le fixez à l'aide d'un serre-câble (fourni).