

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2007-11 Honda CR-V

Kit Includes:

- (1) T-Connector Harness
- (2) 6" Cable Ties
- (1) 15" Cable Tie

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Open the vehicle's rear hatch and remove the storage area cover, rubber mat and spare tire cover (Fig. 1A). Using a 10mm socket wrench, remove the left (driver's) side D-rings.

3. Carefully pull back the left (driver's) side interior trim panel, taking care not to damage the body clips (Fig 1B). A body clip removal tool may be required. Remove the rear hatch threshold held in place by two body clips. Remove the accesss door from the center of the left (driver's) side trim panel and using the opening as a hand hold, separate the trim panel from the lower panel newar the threshold area working upward until the vehicle's towing connector is exposed (Fig. 2). The conector will be similar to that on the T-Connector harness.

4. Ensuring that the vehicle connector is clean and free from dirt, plug the T-Conector's white end into the exposed vehicle connector. Take care not to damage the locking tabs.

5. Route the 4-Flat trailer connector under the trim panels into the spare tire storage area for storage when not in use.

Caution: Make sure to avoid areas that could cut, pinch or burn the wires when routing the harness into the spare tire storage area.

6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

7. Re-install the trim panel, beginninn with the last clip removed, working backward and down in revers of the removal process.

8. Re-install the body trim clips, rear hatch threshold and D-Rings.

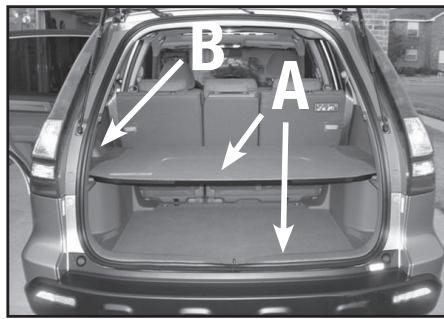


Fig. 1

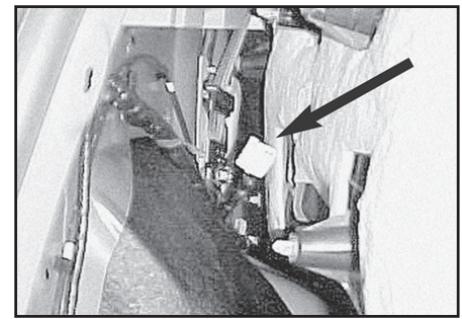


Fig. 2

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.**
- 2. Abra el portón trasero del vehículo y quite la cubierta de área de almacenamiento, alfombra de goma y la cubierta de la llanta de refacción (Fig. 1A). Con una llave de cubo de 10 mm, retire los anillos en D laterales (conductor) izquierdo**
- 3. Tire cuidadosamente de la izquierda del panel lateral tapizado interior (del conductor), teniendo cuidado de no dañar los clips del cuerpo (Fig. 1B). Una herramienta de eliminación de carrocería clip puede ser requerida. Quite el umbral de puerta trasera en su lugar por dos clips del cuerpo. Retire la puerta accesss desde el centro de la izquierda (el conductor de) revestimiento lateral y el uso de la apertura como un asimiento de la mano, separe el panel de ajuste de la newar panel inferior de la zona de umbral trabajando hacia arriba hasta que se expone conector de remolque del vehículo (Fig. 2). El conector será similar a la del arnés de T-conector.**
- 4. Asegurarse de que el conector del vehículo está limpio y libre de suciedad, conecte el extremo blanco del T-Conector en el conector del vehículo expuesto. Tenga cuidado de no dañar los enganches.**
- 5. Pase el conector del remolque de 4 Piso bajo los paneles de ajuste en el área de almacenamiento de la llanta de repuesto para su almacenamiento cuando no esté en uso.**
- Precaución: Asegúrese de evitar áreas que podrían cortar, pellizcar o quemarse los cables al instalar el arnés en el área de almacenamiento de la llanta de repuesto.**
- 6. Confirme la operación correcta con una luz de prueba o usando un remolque.**
- 7. Vuelva a instalar el panel de ajuste, beginninn con el último clip eliminado, trabajando hacia atrás y hacia abajo en revers del proceso de eliminación.**
- 8. Vuelva a instalar los clips de ajuste del cuerpo, umbral de puerta trasera y D-anillos.**

FRANÇAIS:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1. Lisez les instructions complètement avant de commencer.**
- 2. Ouvrez la trappe arrière du véhicule et enlever le couvercle de la zone de stockage, tapis de caoutchouc et le couvercle de la roue de secours (fig. 1A). En utilisant une clé à douille de 10 mm, retirer le D latéraux (de conduire) à gauche**
- 3. Retirez délicatement la gauche le panneau de garniture intérieure de côté (conducteur), en prenant soin de ne pas endommager les clips du corps (figure 1B). Un outil pince de retrait de corps peut être nécessaire. Retirez le seuil de hayon maintenu en place par deux clips du corps. Retirez la porte accesss du centre de la gauche (conducteur) garniture latérale et en utilisant l'ouverture comme une prise de main, séparer le panneau de garnissage de la newar panneau inférieur de la zone de seuil de travailler vers le haut jusqu'à ce que le connecteur de remorquage du véhicule est exposé (Fig. 2). Le connecteur sera semblable à celle sur le harnais T-Connector.**
- 4. S'assurer que le connecteur du véhicule est propre et exempt de saleté, branchez fin blanc du T-Conector dans le connecteur de véhicule exposé. Prenez soin de ne pas endommager les languettes de verrouillage.**
- 5. Acheminer le connecteur de la remorque 4-plat sous les panneaux de garniture dans la zone d'entreposage de pneus de rechange pour le stockage lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- Attention: Assurez-vous d'éviter les zones qui pourraient couper, écraser ou brûler les fils lors de l'acheminement du faisceau dans la zone de stockage de la roue de secours.**
- 6. Confirmer le bon fonctionnement avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque.**
- 7. Re-installer le panneau de garnissage, beginninn avec le dernier clip retiré, travaillant en arrière et vers le bas en revers du processus de suppression.**
- 8. Re-installer les corps clips de finition, seuil de hayon et D-rings.**